SIEMENS




Gigaset A585

Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

© Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2008 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved.

Gigaset

Portatile Gigaset A58H

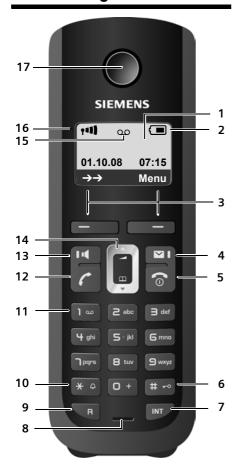

- 1 Display in stand-by
- 2 Livello di carica delle batterie

🗆 guando lampeggia: indica che le batterie stanno per esaurirsi quando lampeggia: le batterie

sono in fase di carica

- 3 Tasti funzione (→ pag. 18)
- 4 Tasto messaggi (→ pag. 28) Accede alla lista delle chiamate e alla lista dei messaggi; quando lampeggia segnala la presenza di un nuovo messaggio o di una nuova chiamata
- 5 Tasto di fine chiamata, accensionel spegnimento Termina la chiamata, annulla la funzione, torna al livello precedente di menu (premere brevemente), torna in stand-by (premere a lungo), accende/spegne il portatile
- 6 Tasto cancelletto Blocca/sblocca la tastiera (premere a lungo in stand-by), alterna tra scrittura con lettere maiuscole, minuscole e cifre

(premere a lungo in stand-by)

- 7 Tasto per chiamate interne (> pag. 48)
- 8 Microfono
- 9 **Tasto R** (→ pag. 54) Flash (pressione breve) / pausa di selezione (premere a lungo)
- 10 Tasto asterisco

Attiva/disattiva le suonerie (premere a lungo): durante la comunicazione: commuta tra selezione DP/DTMF (premere brevemente):

- 11 **Tasto 1** (→ pag. 44) Interroga la segreteria telefonica/segreteria di rete (premere a lungo)
- 12 Tasto impegno linea Risponde ad una chiamata, apre la lista dei numeri selezionati (premere brevemente),

avvia la selezione (premere a lungo) Mentre si sta scrivendo un SMS: invia l'SMS

13 Tasto viva voce

Commuta tra ricevitore e viva voce; se è acceso: il viva voce è attivo; se lampeggia: chiamata in arrivo


- 14 Tasto di navigazione (→ pag. 18)
- 15 Simbolo della segreteria telefonica
- 16 Intensità segnale di campo (→ pag. 12)
- 17 Ricevitore

Breve descrizione della base

Tramite i tasti posti sulla base è possibile registrare i portatili sulla base, cercarli ("Paging"), → pag. 47 ed utilizzare la segreteria telefonica integrata.

Base Gigaset A585



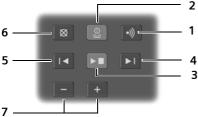

1 Tasto di registrazione/Paging:
Per cercare i portatili premere brevemente il
tasto "Ricerca Portatile/Paging" → pag. 47.
Per registrare i portatili premere a lungo,
→ pag. 47.

2 Tasto accensione/spegnimento: Per accendere o spegnere la segreteria telefonica.

Se è illuminato con luce fissa: la segreteria telefonica è accesa.

Se lampeggia: è presente almeno un nuovo messaggio.

Durante la riproduzione del messaggio:

3 Tasto di riproduzione/interruzione dei messaggi:

Per ascoltare i messaggi della segreteria telefonica oppure per interromperne la riproduzione (premere **brevemente**). Per riprodurre in sequenza i messaggi nuovi e vecchi (premere **a lungo**).

Se lampeggia: è presente almeno un nuovo messaggio.

Se intermittente: la memoria è piena.

- 4 Per passare al messaggio successivo (premere 1 volta) oppure per andare avanti di due messaggi (premere 2 volte).
- 5 Per tornare all'inizio del messaggio (premere 1 volta) oppure per andare avanti di due messaggi (premere 2 volte).
- 6 Per cancellare il messaggio appena ascoltato.
- 7 Per modificare il volume durante l'ascolto dei messaggi o per cambiare il volume della suoneria della base mentre si riceve una chiamata premere: = più basso; + = più alto.

Durante lo squillo di una chiamata esterna è possibile: modificare il volume della suoneria. Il valore impostato rimarrà memorizzato fino a nuova modifica.

Attenzione:

- Se si sta comandando la segreteria telefonica da un portatile o è in corso la registrazione di un messaggio, la segreteria non potrà essere comandata dai tasti dalla base.
- Se il tasto di accensione/spegnimento lampeggia, nonostante la segreteria telefonica sia spenta, significa che è presente almeno un messaggo nuovo non ancora ascoltato.

Indice

Portatile Gigaset A58H	. 1
Breve descrizione della base	2
Note di sicurezza	6
Primi passi	8
con i portatili aggiuntivi) Collegare la base Collegare il supporto di ricarica (se in dotazione) Mettere in funzione il portatile Cosa volete fare ora?	9 10 10
Utilizzare il portatile1Tasto di navigazione1Tasti funzione1Tastiera numerica1Correzione di dati inseriti erroneamente1	18 18 19
Guida ai menu 1 Accendere/spegnere il portatile 2 Bloccare/sbloccare la tastiera 2 Interpretazione delle operazioni descritte nel manuale 2	20 20 21
Albero del menu	22
Telefonare 2 Telefonare sulla linea esterna 2 Terminare la chiamata 2 Rispondere ad una chiamata 2 Visualizzazione del numero telefonico del chiamante (CLIP) 2 Viva voce 2 Mute (disattivazione del microfono senza musica su attesa) 2 Mute (disattivazione del microfono con musica su attesa) 2	24 24 24 25 25 25
Utilizzare la rubrica telefonica e le altre liste 2 Rubrica telefonica 2 Lista dei numeri selezionati 2 Richiamare le liste con il tasto messaggi 2	26 28
Telefonare a tariffe convenienti 3 Preselezione automatica 3 Visualizzare la durata della conversazione 3	30

Scrivere/inviare SMS	34
Impostare un Centro Servizi SMS SMS su sistemi telefonici (PABX) Attivare/disattivare la soppressione del primo squillo Attivare/disattivare la funzione SMS Anomalie relative ad SMS	36 36 37
Utilizzare la segreteria telefonica integrata di Gigaset A585 3 Gestione della segreteria telefonica tramite il portatile	39
amplificato della registrazione dei messaggi entranti	41 42
Utilizzare la segreteria di rete 4 Impostare la selezione rapida per la segreteria di rete 4 Ascoltare un messaggio dalla segreteria di rete 4	44
Modalità ECO (Ecocompatibilità Ambientale) 4	45
postare la svegna · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	46
Utilizzare più portatili 4 Registrare i portatili 4 Cancellare i portatili 4 Cercare il portatile ("Paging") 4 Telefonare sulla linea interna 4 Inclusione di un utente interno in una chiamata esterna (conferenza) 4	47 47 47 48
Impostare il portatile 4 Modificare data e ora 4 Modificare la lingua del display 4 Impostare il display 5 Attivare/disattivare la funzione Solleva e Parla 5 Modificare il volume del viva voce/di conversazione 5 Modificare la suoneria 5 Attivare/disattivare i toni di avviso 5 Ripristinare le impostazioni iniziali del portatile 5	49 50 50 50 50
· 1	52
Protezione delle impostazioni della base	52 53

Collegare la base ad un centralino telefonico (PABX) Tipo di selezione e tempo di flash	54 54
Servizio Clienti e Supporto Tecnico Domande e risposte Conformità CE Garanzia Condizioni di garanzia	55 57 57
Tuteliamo l'ambiente	58
Appendice Cura Contatto con liquidi Dati tecnici Scrivere e modificare il testo	59 59 60
Accessori	62
Montaggio a parete della base	66
Indice analitico	67

Note di sicurezza

Attenzione

Per poter sfruttare tutte le prestazioni offerte dal vostro nuovo cordless e per un suo uso corretto e sicuro, invitate chiunque potrebbe usare l'apparato a leggere attentamente il presente manuale d'uso e le note di sicurezza.

Nel caso d'uso da parte di bambini spiegate loro come usarlo in modo sicuro.



Utilizzare soltanto l'alimentatore in dotazione, come indicato sul lato inferiore del dispositivo.



Usare soltanto le **batterie ricaricabili consigliate** (→ pag. 60). È rigidamente vietato l'uso di batterie comuni (non ricaricabili) poichè non essendo compatibili con l'apparato il loro utilizzo potrebbe diventare pericoloso.

Per lo smaltimento delle batterie a fine vita leggere attentamente la nota informativa (\rightarrow pag. 59).



L'apparecchio può interferire con le apparecchiature elettromedicali. Osservare quindi le indicazioni presenti nell'ambiente in cui ci si trova (per esempio ambulatori, ospedali ecc). Generalmente non sussistono restrizioni all'uso di cordless DECT per i portatori di pacemaker e/o di altri apparati elettromedicali di uso personale. Consultare comunque il medico di fiducia e farsi indicare il comportamento corretto da tenere in relazione alla propria condizione di salute.



L'apparato è alimentato con corrente elettrica pertanto non fare affidamento su questo dispositivo per le chiamate di emergenza.

Se il blocco tasti è attivo (→ pag. 1) non è possibile chiamare nemmeno i numeri di emergenza! In caso di necessità sbloccare immediatamente la tastiera premendo il tasto # per 2-3 secondi.



Si raccomanda di non tenere la parte posteriore del telefono vicino all'orecchio quando suona o se è stata attivata la funzione viva voce poichè in talune circostanze, ad esempio con volume alto, potrebbe causare danni seri e permanenti all'udito.



Se usato correttamente l'apparato è sicuro tuttavia se manomesso eventuali piccole parti smontate potrebbero causare soffocamento.



Non collocare l'apparato in bagni o docce non essendo impermeabilizzato (→ pag. 59).



Non utilizzare il telefono in ambienti a rischio di esplosione e non buttarlo nel fuoco.



Nel caso in cui il Gigaset sia ceduto a terzi, allegare anche il manuale d'uso.



In caso di guasti scollegare le stazioni base difettose e, senza aprire l'apparato, mandarle in riparazione presso un centro di assistenza autorizzato Siemens onde evitare che possano arrecare disturbo ad altri apparati collegati sulla stessa linea.

Protezione dai fulmini

Nonostante l'apparato sia protetto contro normali interferenze esterne, qualora venga usato in zone di montagna o comunque soggette a forti temporali, potrebbe essere consigliato proteggere sia l'alimentazione che la linea telefonica da forti scariche che potrebbero danneggiarlo. Ciò può essere fatto mediante l'installazione di adeguate protezioni acquistabili presso negozi specializzati di materiale elettrico o di telefonia.

Attenzione alla privacy:

Conferenza sulla stessa linea

Seguendo le istruzioni per la connessione di base e portatile il telefono risulterà sempre collegato in parallelo alla linea telefonica. Praticamente questo consente che il Suo telefono cordless possa essere utilizzato per colloquiare tra più persone ("in conferenza") con l'eventuale chiamato o chiamante attraverso più telefoni collegati alla Sua stessa linea telefonica. In conversazioni di carattere personale è opportuno d'altra parte assicurarsi di godere della necessaria riservatezza evitando l'ascolto indesiderato attraverso altri telefoni di casa/ufficio. Usando inoltre più di due telefoni cordless o fissi contemporaneamente per un'audioconferenza, potrebbe notare un abbassamento del livello della voce.

Nota

Le configurazioni descritte nelle presenti istruzioni per l'uso potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. Alcune funzioni inoltre, per essere operative, necessitano che anche la rete telefonica sia predisposta per la stessa funzione.

Primi passi

Verificare il contenuto della confezione



- 1 una base Gigaset A585
- 2 un alimentatore,
- 3 un portatile Gigaset A58H,
- 4 un cavo telefonico,
- 5 due batterie ministilo tipo AAA,
- 6 un coperchio delle batterie,
- 7 le istruzioni per l'uso.

Se avete acquistato una variante con più portatili, nella confezione per ogni portatile aggiuntivo ci sono due batterie, un coperchio delle batteriee un supporto di ricarica 8 con alimentatore 9.



Collocare la base ed eventuali supporti di ricarica (in dotazione con i portatili aggiuntivi)

L'apparato deve essere collocato in ambienti chiusi ed asciutti ad una temperatura compresa tra +5 °C e +45 °C.

▶ Per una ricezione ottimale posizionare la base in posizione centrale rispetto all'area da coprire.

Nota

La portata della base si estende fino a 300 m all'aperto, fino a 50 m in ambienti chiusi. La portata si riduce se la Modalità ECO è impostata come permanentemente attiva; in caso di scarsa copertura disabilitarla, il software gestirà in automatico la distanza base-portatile variando la potenza se necessario (→ pag. 45).

Generalmente i piedini di appoggio degli apparecchi non lasciano tracce, tuttavia su superfici particolarmente delicate come mobili laccati o lucidi in particolare se trattati con solventi di pulizia a base chimica è opportuno prendere le necessarie precauzioni.

Per poter montare la base a parete, vedere a → pag. 66.

Nota:

- Non esporre mai il telefono a fonti di calore o a raggi solari diretti; inoltre non posizionarlo vicino ad altri dispositivi elettrici onde evitare interferenze reciproche.
- ◆ Proteggere il Gigaset da umidità, polvere, liquidi e vapori aggressivi.

Collegare la base


- ► Collegare **prima** l'alimentatore 1.
- Collegare poi la spina del telefono 2 e collocare il cavo nell'apposita scanalatura.

Note:

- L'alimentatore deve essere sempre inserito nella presa di
 - corrente, il telefono non funziona senza collegamento alla presa di corrente.
- ◆ Utilizzare soltanto l'alimentatore e il cavo telefonico in dotazione. I cavi telefonici possono avere collegamenti diversi a seconda dell'uso a cui sono destinati. In caso di sostituzione del cavo assicurarsi di usarne uno adatto (Collegamenti corretti → pag. 61).



Collegare il supporto di ricarica (se in dotazione)

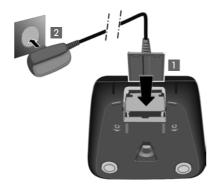

- ► Collegare la spina piatta dell'alimentatore ■.
- Inserire la spina dell'alimentatore nella presa di corrente 2.

Se fosse necessario scollegare la spina piatta dal supporto di ricarica, premere il pulsante di rilascio 1 ed estrarla 2.



Mettere in funzione il portatile



Il display è protetto da una pellicola. **Togliere la pellicola protettiva!**


Inserire le batterie eposizionare il coperchio delle batterie

Attenzione

Per la vostra sicurezza e per il buon funzionamento del vostro cordless utilizzate solo batterie ricaricabili dello stesso modello raccomandato da Siemens (→ pag. 60)! Non utilizzare mai batterie comuni (non ricaricabili) o di altro tipo, poichè potrebbero essere nocive o pericolose qualora il rivestimento delle batterie stesse dovesse danneggiarsi o le batterie dovessero esplodere. Batterie non certificate da Siemens potrebbero, inoltre, causare disturbi di funzionamento o danni al terminale. Infine non utilizzare caricabatterie che possano danneggiare le batterie.

▶ Inserire le batterie secondo la polarità indicata ai lati della parte superiore del vano batterie.



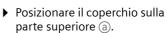

Quindi premere il coperchio(b), fino al completo innesto.

Se necessario aprire nuovamente il coperchio delle batterie, ad es. per cambiare le batterie, afferrare la parte bassa del coperchio e sollevarlo.



Riporre il portatile nella sede di ricarica e registrarlo



Prima di poter utilizzare il telefono, è necessario registrare il portatile sulla base.

 Collocare il portatile nella sede di ricarica con il display rivolto verso l'alto.



Il portatile si registra automaticamente. Il tempo di registrazione varia a seconda del livello di carica delle batterie e può durare fino a 5 minuti.

Durante questo lasso di tempo non togliere il portatile dalla base.



A registrazione avvenuta viene visualizzato:

- il livello dell'intensità del segnale di campo tra la base e il portatile:
 - da alto a basso: 111 11 11 1
 - nessuna ricezione: 🤄 lampeggia
- il livello di carica delle batterie:
 - (da scariche a cariche)
 - lampeggia: le batterie stanno per esaurirsi
 - lampeggia: le batterie sono in fase di carica

Se avete acquistato una **variante con più portatili** o un qualunque altro portatile aggiuntivo della gamma Gigaset, è necessario ripetere il processo di registrazione per ogni portatile. I portatili vengono memorizzati sul primo numero interno disponibile (1–4). Se sulla base è registrato più di un portatile, il numero interno viene assegnato automaticamente e visualizzato sul display, per es. **INT 2**. Se su tutti i numeri interni 1–4 è già memorizzato un portatile, il numero 4 viene sovrascritto e quindi il portatile 4 precedentemente registrato non sarà più utilizzabile.

Note

- La registrazione automatica avverrà solo qualora non si stia telefonando.
- Premendo un tasto qualsiasi, la registrazione automatica verrà interrotta.
- ◆ Qualora la registrazione automatica non funzionasse, il portatile dovrà essere registrato manualmente (→ pag. 47). Ciò non indica alcun malfunzionamento ma semplicemente che tale apparato è stato precedentemente usato in fabbrica per verifiche di controllo qualità.

Per caricare le batterie lasciare il portatile nella sede di ricarica.

Nota

- Qualora il portatile sia stato riposto nella sede di ricarica, si riaccenderà automaticamente.
- ◆ Riporre il portatile esclusivamente nella sua base o sede di ricarica.

Per eventuali domande o problemi → pag. 55.

Primo processo di carica e scarica delle batterie

Durante il funzionamento, questo simbolo segnala il livello di carica delle batterie (→ pag. 1).

La corretta visualizzazione del livello di carica è possibile soltanto se le batterie vengono prima scaricate **e** poi ricaricate completamente.



▶ A tale scopo, lasciare ininterrottamente il portatile nella base o sede di ricarica per almeno dieci ore. Durante il processo della prima ricarica è opportuno evitare di usare il portatile.



▶ A carica completa estrarre il portatile dalla sede di ricarica e riporlo soltanto quando le batterie sono completamente scariche.

Note

- ◆ Una volta eseguita la prima carica e scarica, dopo ogni conversazione il portatile può essere sempre riposto nella sede di ricarica.
- Ripetere il procedimento di carica e scarica ogni qualvolta le batterie vengono estratte e reinserite.
- ◆ Durante la carica è normale che le batterie si riscaldino. Ciò non comporta pericoli.
- Dopo un pò di tempo la capacità di ricarica delle batterie si riduce a causa dell'usura fisiologica delle batterie stesse.

Impostare la data e l'ora

La data e l'ora sono da impostare, ad esempio, per visualizzare nella relativa lista quando sono arrivate le chiamate come pure per l'uso della sveglia. **Nota:** Il vostro cordless è predisposto per riconoscere data ed ora trasmesse dalla linea telefonica alla ricezione di ogni chiamata con CLIP per cui, se il vostro operatore supporta questa funzione ed avete richiesto il servizio, data ed ora si imposteranno automaticamente alla ricezione della prima chiamata.




 Premere il tasto sotto la visualizzazione del display Menu, per aprire il menu principale.



▶ Premere il tasto di navigazione...



... finchè sul display del punto del menu viene visualizzato Impostazioni.

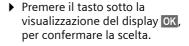



Sul display viene visualizzato il punto del menu Data / Ora.

 Premere il tasto sotto la visualizzazione del display OK, per aprire il campo di inserimento.





Se si desidera correggere un dato, premere sopra o sotto il tasto di navigazione, per passare da un campo ad un altro.





 Premere il tasto sotto la visualizzazione del display OK, per confermare l'inserimento.



Passare eventualmente da un campo ad un altro con il tasto di navigazione.

▶ Premere il tasto sotto la visualizzazione del display OK, per confermare il dato.



Sul display viene visualizzato Salvato. Si sente un tono di conferma.



Premere a lungo il tasto di fine chiamata , per tornare in stand-by.

Display in stand-by

Quando il telefono è registrato e se sono state impostate la data e l'ora, il display in stand-by appare come nell'immagine seguente (esempio). Se il vostro modello è dotato di segreteria telefonica, nella parte centrale della riga superiore (tra l'icona della batteria e quella del livello del segnale di intensità di campo) compare anche l'icona della segreteria telefonica oo.



La segreteria telefonica è attivata con un annuncio standard.

Nota

Il simbolo della portata viene visualizzato in stand-by solo se il Modo Eco+ (→ pag. 45) non è attivato.

Il vostro telefono è ora pronto per l'uso!

Cosa volete fare ora?

Dopo aver messo in funzione il vostro Gigaset, desidererete sicuramente adattarlo alle vostre esigenze. Utilizzate le istruzioni seguenti per trovare velocemente gli argomenti più importanti.

Se non avete ancora dimestichezza con l'utilizzo di apparecchi con comandi a menu come per es. altri telefoni Gigaset, leggere innanzitutto il paragrafo "Utilizzare il portatile" → pag. 18.

Impostare la melodia e il volume della suoneria pag. 50 Impostare il volume del ricevitore pag. 50 Registrare un proprio annuncio per la segreteria telefonica pag. 39 Impostare Modo Eco / Modo Eco+ pag. 45 Preparare il telefono per la ricezione di SMS pag. 33 Utilizzare il telefono su un centralino telefonico pag. 54 Registrare i portatili Gigaset disponibili sulla base pag. 47 Trasferire le voci della rubrica dei portatili Gigaset disponibili ad un nuovo portatile pag. 27	lı	nformazioni su	si tr	ovano qui.
Registrare un proprio annuncio per la segreteria telefonica pag. 39 Impostare Modo Eco / Modo Eco+ pag. 45 Preparare il telefono per la ricezione di SMS pag. 33 Utilizzare il telefono su un centralino telefonico pag. 54 Registrare i portatili Gigaset disponibili sulla base pag. 47 Trasferire le voci della rubrica dei portatili Gigaset pag. 27	lı	mpostare la melodia e il volume della suoneria		pag. 50
Impostare Modo Eco / Modo Eco+ Preparare il telefono per la ricezione di SMS pag. 33 Utilizzare il telefono su un centralino telefonico pag. 54 Registrare i portatili Gigaset disponibili sulla base pag. 47 Trasferire le voci della rubrica dei portatili Gigaset	lı	mpostare il volume del ricevitore		pag. 50
Preparare il telefono per la ricezione di SMS pag. 33 Utilizzare il telefono su un centralino telefonico pag. 54 Registrare i portatili Gigaset disponibili sulla base pag. 47 Trasferire le voci della rubrica dei portatili Gigaset				pag. 39
Utilizzare il telefono su un centralino telefonico pag. 54 Registrare i portatili Gigaset disponibili sulla base pag. 47 Trasferire le voci della rubrica dei portatili Gigaset pag. 27	li	mpostare Modo Eco / Modo Eco+		pag. 45
Registrare i portatili Gigaset disponibili sulla base pag. 47 Trasferire le voci della rubrica dei portatili Gigaset pag. 27	P	Preparare il telefono per la ricezione di SMS		pag. 33
Trasferire le voci della rubrica dei portatili Gigaset	U	Itilizzare il telefono su un centralino telefonico		pag. 54
nan //	R	Registrare i portatili Gigaset disponibili sulla base		pag. 47
				pag. 27

In caso di dubbi durante l'utilizzo del telefono, leggere i suggerimenti per la risoluzione dei problemi (→ pag. 55) oppure rivolgersi al nostro Servizio Clienti (→ pag. 55).

Utilizzare il portatile

Tasto di navigazione

Di seguito è indicato il lato del tasto di navigazione da premere nella specifica condizione di funzionamento, per es. fi per "premere il tasto di navigazione sopra".

Il tasto di navigazione ha diverse funzioni:



Con portatile in stand-by

Aprire la rubrica telefonica.

Richiamare il menu per impostare i livelli audio (→ pag. 50), le suonerie (→ pag. 50) e i toni di avviso (→ pag. 51) del portatile.

Nel menu principale, nei sottomenu e nelle liste

Scorrere di una riga verso l'alto/il basso.

Nei campi di inserimento

Con il tasto di navigazione si sposta il cursore verso sinistra 🗓 o verso destra 🖫.

Durante una conversazione esterna

Aprire la rubrica telefonica.

Modificare il volume di conversazione sia in modalità normale (uso del ricevitore) che in viva voce.

Tasti funzione

I tasti funzione cambiano significato a seconda delle condizioni di funzionamento. Esempio:



I tasti funzione più importanti sono:

Menu Aprire un menu a seconda della situazione.

OK Confermare la scelta.

Tasto cancella: cancellare un carattere per volta da destra a sinistra.

Tornare a un livello precedente del menu o annullare l'operazione.

→→ Aprire la lista dei numeri selezionati.

Tastiera numerica

Premere il tasto raffigurato sul portatile.

P1

Inserire cifre o caratteri.

Correzione di dati inseriti erroneamente

Eventuali caratteri errati si possono correggere scorrendo con il tasto di navigazione fino all'immissione errata. È possibile:

- ◆ con ⟨ cancellare il carattere a sinistra del cursore,
- inserire caratteri a sinistra del cursore,
- per inserire l'ora e la data, ecc. sovrascrivere i caratteri (il dato modificabile lampeggia).

Guida ai menu

Le funzioni del telefono vengono visualizzate mediante il menu costituito da vari livelli.

Menu principale (primo livello di menu)

▶ In modalità stand-by premere Menu per aprire il menu principale.

Le funzioni del menu principale vengono visualizzate sul display sottoforma di icone con relativo nome.

Per accedere ad una funzione aprire il rispettivo sottomenu (livello di menu successivo):

▶ Con il tasto di navigazione 🕽 scorrere fino alla funzione desiderata. Nella riga di intestazione del display viene visualizzato il nome della funzione. Premere il tasto funzione OK.

Sottomenu

Le funzioni dei sottomenu sono visualizzate sotto forma di lista.

Accedere ad una funzione:

► Con il tasto di navigazione selezionare la funzione e premere OK.
Oppure:

▶ Digitare la rispettiva combinazione di cifre (→ pag. 22).

Premendo il tasto di fine chiamata 🕤 una volta, **brevemente**, si torna al livello di menu precedente o si interrompe l'operazione.

Tornare in stand-by

Per tornare in stand-by da un punto qualsiasi del menu:

▶ Premere a lungo il tasto di fine chiamata ⑤.

Oppure:

▶ Non premere alcun tasto. Dopo 2 min. il display torna automaticamente in stand-by.

Le modifiche che non sono state confermate né salvate premendo OK, vengono cancellate.

Un esempio di display in stand-by è illustrato a → pag. 16.

Accendere/spegnere il portatile

Premere **a lungo** il tasto di fine chiamata (tono di conferma), per spegnere il portatile.

Per riaccenderlo premere di nuovo a lungo il tasto di fine chiamata.

Bloccare/sbloccare la tastiera

Il blocco tasti impedisce la pressione indesiderata dei tasti impedendo, ad esempio, chiamate involontarie.

Premere a lungo il tasto cancelletto, per bloccare/sbloccare la tastiera. Si sente il tono di conferma.

Se il blocco tastiera è attivato, sul display viene visualizzato il simbolo o— e premendo i tasti si riceve un avviso: Blocco tastiera Premi a lungo #.

Il blocco tasti si disattiva automaticamente quando si riceve una chiamata e, al termine della conversazione. si riattiva.

Se è attivato il blocco della tastiera non sono possibili neppure le chiamate di emergenza pertanto in caso di necessità premere subito, per 3-4 secondi, il tasto cancelletto e riabilitare la tastiera.

Interpretazione delle operazioni descritte nel manuale

Le operazioni da effettuare vengono rappresentate in modo abbreviato.

Esempio:

La rappresentazione:


Menu → Impostazioni → Portatile → Solleva e Parla (✓ = attiva) significa:



Premere il tasto funzione Menu, per aprire il menu principale.




 Premere sotto il tasto di navigazione , finchè sul display viene visualizzato Impostazioni.

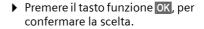



▶ Premere sotto il tasto di navigazione , finchè sul display viene visualizzato Portatile.

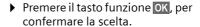




Sul display viene visualizzato il menu **Solleva e Parla**.

 Premere il tasto funzione OK, per attivare o disattivare la funzione (J = attiva).

Albero del menu

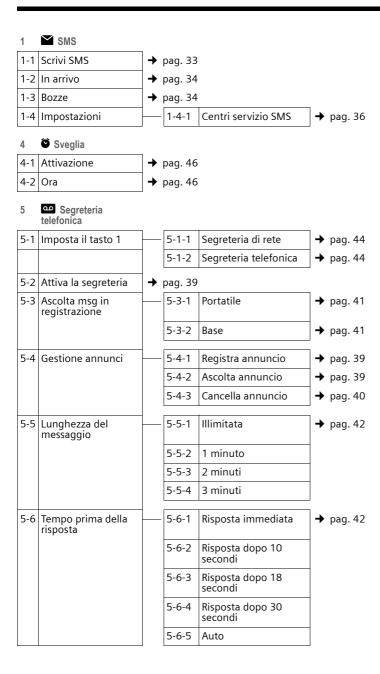

7	▶ Impostazioni					
7-1	Data / Ora	→	pag. 14			
7-2	Impostazioni Audio		7-2-1	Audio del portatile	→	pag. 50
			7-2-2	Volume della Suoneria	→	pag. 50
			7-2-3	Melodia della suoneria	→	pag. 51
			7-2-4	Toni di avviso	→	pag. 51
			7-2-5	Avviso batterie quasi scariche	→	pag. 51
7-3	Portatile		7-3-1	Display	→	pag. 50
			7-3-2	Lingua	→	pag. 49
			7-3-3	Solleva e Parla	→	pag. 50
			7-3-4	Registra il portatile	→	pag. 47
			7-3-5	Reset del portatile	→	pag. 52
7-4	Stazione Base		7-4-1	Impostazioni Audio	→	pag. 50
			7-4-2	Tipo chiamate da memorizzare	→	pag. 29
			7-4-3	PIN di sistema	→	pag. 52
			7-4-4	Reset Base	→	pag. 53
			7-4-5	Funzionalità avanzate		7-4-5-1 Modalità Repeater → pag. 53
						7-4-5-2 Modo Eco+ → pag. 45
						7-4-5-3 Modo Eco → pag. 45
			7-4-6	Conferenza a 3 su incl. int.	→	pag. 48
			7-4-7	Preselezione	→	pag. 31

Nota:

Le funzioni sopra indicate sono quelle internazionali e variano da paese a paese pertanto il menu del Vostro telefono potrebbe differire da quello su indicato. Una o più funzioni del menu potrebbero non essere abilitate e quindi non apparire oppure potreste trovarle nel menu del telefono, ma non essere operative nel Vostro paese. In tal caso ignoratele.

Telefonare

Telefonare sulla linea esterna

Le chiamate esterne sono telefonate che si effettuano sulla rete pubblica.

Digitare il numero e premere il tasto impegno linea.

Oppure:



Premere il tasto a lungo e digitare il numero di telefono.

Con il tasto di fine chiamata è possibile interrompere la selezione.

Durante la conversazione viene mostrata la durata.

Note

- ◆ Eseguendo la selezione dalla rubrica telefonica (→ pag. 26), dalla lista delle chiamate (→ pag. 29) e dalla lista dei numeri selezionati (→ pag. 28) si evita di dover digitare più volte i numeri.
- ◆ Per la selezione rapida è possibile assegnare un numero della rubrica ad un tasto (→ pag. 27).

Terminare la chiamata

(a)

Premere il tasto di fine chiamata.

Rispondere ad una chiamata

Una chiamata in arrivo viene segnalata sul portatile in tre modi: il portatile squilla, la chiamata viene visualizzata sul display e il tasto viva voce Il lampeggia.

Per rispondere si può:

- ▶ Premere il tasto impegno linea <a>C.
- ▶ Premere il tasto viva voce <a> □.

Se il portatile si trova nel supporto di ricarica e la funzione Solleva e Parla è attiva

(→ pag. 50), si risponde automaticamente ad una chiamata non appena lo si solleva dalla base.


Se la suoneria disturba, premere il tasto funzione Menu e selezionare Suoneria spenta. Fino a quando la chiamata è visualizzata sul display sarà comunque possibile rispondere.

Visualizzazione del numero telefonico del chiamante (CLIP)

Alla ricezione di una chiamata sul display del proprio telefono si visualizzerà, già dopo il primo squillo, il numero di chi sta chiamando, sia di rete fissa che mobile premesso che:

- Il vostro operatore di rete supporti il servizio CLIP.
- ◆ Abbiate richiesto l'attivazione del servizio CLIP al vostro operatore di rete.
- Il chiamante non abbia chiesto all'operatore di rete di trattare il proprio numero come riservato.
- Il numero non sia tecnicamente disponibile.

Nel caso in cui tale numero sia memorizzato nella rubrica, sul display verrà mostrato il nome corrispondente.

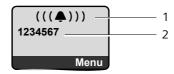

- 1 Simbolo della suoneria
- 2 Numero o nome del chiamante

Al posto del numero viene visualizzato:

- ◆ Chiamata est., se non si è sottoscritto l'abbonamento al servizio CLIP.
- Sconosciuto, se il chiamante ha soppresso la trasmissione del proprio numero o se il numero telefonico non è tecnicamente disponibile.

Viva voce

Se si utilizza la funzione viva voce assolutamente non tenere il portatile vicino all'orecchio, onde evitare il rischio di danni all'udito. Il portatile è stato studiato per poterlo comodamente appoggiare, in posizione verticale, su una superficie piana come ad esempio su un tavolo od una scrivania.

In questo modo, tra l'altro, si consentirà anche ad altre persone di partecipare comodamente alla conversazione.

Attivare/disattivare il viva voce

Attivare durante la selezione



Inserire il numero e premere il tasto viva voce.

 Per ragioni di riservatezza della conversazione se si utilizza il viva voce informare l'interlocutore.

Passare dal ricevitore al viva voce

Premere il tasto viva voce.

Durante una conversazione e durante l'ascolto della segreteria telefonica attivare o disattivare il viva voce.

Se si desidera riporre il portatile nel supporto di ricarica senza far cadere la conversazione:

► Tenere premuto il tasto viva voce mentre lo si ripone. Se il tasto viva voce non è acceso, premere di nuovo.

Per regolare il volume, → pag. 50.

Mute (disattivazione del microfono senza musica su attesa)

Durante una conversazione sulla linea esterna potete disattivare il microfono del vostro portatile.

In questo modo voi potrete continuare a sentire l'interlocutore mentre lui sentirà muto, non potrà cioè sentire ciò che voi dite.

Muto

Premere il tasto funzione, per disattivare il microfono del portatile e mettere in attesa l'interlocutore (che non sentirà nulla).

On

Premere il tasto funzione per riattivare il microfono e riprendere la conversazione.

Mute (disattivazione del microfono con musica su attesa)

Prerequisito: sulla base sono stati registrati almeno due portatili.

Durante la conversazione sulla linea esterna potrete disattivare il vostro microfono mettendo in attesa l'interlocutore con un motivo musicale durante l'attesa.

INT

Premere il tasto per disattivare il microfono e mettere in attesa l'interlocutore (sentirà un motivo musicale durante l'attesa). Sul vostro display apparirà Numero INT.



Premere il tasto funzione per riattivare il microfono e riprendere la conversazione.

In alternativa questa procedura può essere terminata con il trasferimento della chiamata in corso al secondo portatile semplicemente digitando il numero interno dello stesso.

Utilizzare la rubrica telefonica e le altre liste

Sono disponibili le sequenti opzioni:

- ◆ Rubrica telefonica.
- Lista dei numeri selezionati.
- ◆ Lista SMS.
- ◆ Lista delle chiamate ricevute perse,
- ◆ Lista della segreteria telefonica.

Nella rubrica telefonica è possibile memorizzare fino a 150 voci (dipende dalla lunghezza delle voci inserite).

È possibile creare una rubrica telefonica personalizzata per il proprio portatile. Le liste/voci si possono comunque trasferire ad altri portatili compatibili (→ pag. 27).

Rubrica telefonica

Nella rubrica telefonica si memorizzano i numeri e i relativi nomi.

▶ Aprire la rubrica telefonica in stand-by con il tasto .


Lunghezza delle voci

Numero: max. 32 cifre Nome: max. 16 lettere

Nota

Per selezionare rapidamente un numero dalla rubrica telefonica è possibile associare il numero ad un tasto del telefono → pag. 27.

Salvare il primo numero nella rubrica telefonica

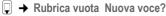


Inserire il numero e premere





Inserire il nome e premere OK.

Salvare un numero nella rubrica telefonica

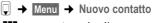



Inserire il numero e premere



Inserire il nome e premere OK.

Posizione delle voci in rubrica

Le voci nella rubrica telefonica sono in ordine alfabetico. Spazi e cifre hanno la priorità. Se in rubrica viene inserito solo il nome, questo verrà inserito in seguenza al posto del cognome.

- 1. Spazio
- 2. Numeri (0-9)
- 3. Lettere (in ordine alfabetico)
- 4. Caratteri restanti

Per evitare che un nome venga disposto in ordine alfabetico, inserire uno spazio o un numero prima del nome. Ouesta voce viene inserita all'inizio della rubrica telefonica. I nomi preceduti da un asterisco vengono inseriti all'inizio della rubrica telefonica.

Selezionare una voce dalla rubrica telefonica



Aprire la rubrica telefonica.

Si hanno le seguenti possibilità:

- ◆ Con ☐ scorrere la rubrica telefonica fino alla selezione del nome desiderato
- ◆ Inserire i primi caratteri del nome, eventualmente scorrere con 🖵 fino alla voce.

Selezionare con la rubrica telefonica







Premere il tasto impegno linea. Viene selezionato il numero.

Gestire le voci della rubrica telefonica



Modificare la voce

Menu → Modifica la voce

14

Eventualmente modificare il numero e premere OK.

4

Eventualmente modificare il nome e premere OK.

Utilizzare altre funzioni

Menu

Premere il tasto funzione.

Con Dè è possibile selezionare le sequenti funzioni:

Utilizza il numero

Modificare o completare un numero salvato e quindi selezionarlo con 🕝 oppure salvarlo come nuova voce; dopo la visualizzazione del numero premere Menu → Copia nella rubrica → OK.

Cancella la voce

Per cancellare la voce selezionata.

Trasferisci questa voce

Per trasferire singole voci ad un portatile compatibile (→ pag. 27).

Cancella la lista

Per cancellare tutte le voci della rubrica telefonica.

Trasferisci tutta la rubrica

Per trasferire la lista completa ad un altro portatile compatibile (→ pag. 27).

Chiamata ad un tasto

Assegnare la voce corrente ad un tasto per la selezione rapida.

Utilizzare i tasti di selezione rapida

È possibile assegnare voci della rubrica telefonica ai tasti 0 e 2-9:





→ Chiamata ad un tasto → (Premere il tasto in cui si deve salvare la voce)

Per la selezione premere a lungo il corrispondente tasto di selezione rapida.

Trasferire una voce della rubrica telefonica ad un altro portatile

Prerequisiti:

- ◆ Il portatile del mittente e il portatile del destinatario sono registrati sulla stessa
- ◆ I portatili sono Gigaset dotati della funzione di invio e ricezione delle voci della rubrica.



- → Menu (aprire il menu)
- → Trasferisci questa voce / Trasferisci tutta la rubrica



Digitare il numero interno del portatile a cui si vuole trasferire il/i numero/i e premere OK.

L'esito positivo del trasferimento viene confermato con il messaggio Voce trasferita . È possibile trasferire più voci in successione, rispondendo alla richiesta Un'altra voce? con OK.

Nota:

- ◆ Le voci (con numeri o nomi) identiche (già presenti nel portatile di destinazione) non vengono sovrascritte.
- ◆ La trasmissione viene interrotta se squilla il telefono o se la memoria del portatile destinatario è esaurita.

Copiare un numero di telefono da una lista nella rubrica

Nella rubrica è possibile copiare i numeri di telefono visualizzati in una lista, per esempio, dalla lista delle chiamate (ricevute/perse) o da quella dei numeri selezionati, da un SMS oppure durante una telefonata.

Viene visualizzato un numero:

Menu → Copia nella rubrica

▶ Completare la voce inserendo il nome corrispondente al numero salvato → pag. 26.

Gigaset A585: l'ascolto dei messaggi viene interrotto in caso di trasferimento del numero di telefono dalla lista alla rubrica telefonica.

Utilizzare un numero dalla rubrica telefonica

In molte condizioni di funzionamento, ad es. per trasmettere un SMS, è possibile aprire la rubrica telefonica per utilizzare un numero.

Il portatile non deve essere in stand-by:

Aprire la rubrica.

Selezionare la voce.

OK Premere il tasto funzione.

Selezionare la funzione con .

Lista dei numeri selezionati

Nella lista dei numeri selezionati sono presenti gli ultimi dieci numeri selezionati (max. 32 cifre). Se qualche numero è presente nella rubrica telefonica, viene visualizzato anche il rispettivo nome.

Ripetizione manuale dei numeri selezionati

Premere **brevemente** il tasto.

Selezionare la voce desiderata.

Premere nuovamente il tasto impegno linea. Il numero

viene selezionato.

Gestione delle voci della lista di ripetizione dei numeri selezionati

Premere **brevemente** il tasto.

Selezionare la voce desiderata.

Menu Aprire il menu.

Utilizza il numero (come nella rubrica telefonica, → pag. 27)

Copia nella rubrica

Copiare la voce nella rubrica telefonica (→ pag. 26).

Cancella la voce (come nella rubrica telefonica, → pag. 27)

Cancella la lista (come nella rubrica telefonica, → pag. 27)

Richiamare le liste con il tasto messaggi

Con il tasto messaggi **■** si richiamano le seguenti liste:

- ♦ Lista SMS
- ◆ Lista della segreteria telefonica oppure Lista della segreteria di rete, se il vostro operatore di rete supporta questa funzione e se la segreteria di rete è impostata per la selezione rapida (→ paq. 44).
- ◆ Lista delle chiamate

Non appena in una lista viene inserita una **nuova voce**, viene emesso un tono di avviso. Il tasto **l** lampeggia (si spegne dopo aver premuto il tasto). In **stand-by** viene visualizzato sul display il messaggio Sono presenti nuovi messaggi.

Nota

La presenza di un messaggio nella Segreteria telefonica di Rete viene segnalata da un annuncio vocale che si sente sollevando il portatile ed impegnando la linea. Rilasciare la linea poi premere a lungo il tasto 1 e seguire le istruzioni vocali per ascoltare il messaggio.

Generalmente il codice da memorizzare nel tasto 1 per interrogare la segreteria di rete è: *#64# tuttavia è opportuno che ve lo facciate comunque confermare dall'operatore di rete con il quale avete sottoscritto l'abbonamento.

Selezione delle liste

Dopo aver premuto il tasto messaggi vengono visualizzate solo le liste contenenti nuovi messaggi.

Il tasto messaggi non lampeggia (nessun nuovo messaggio presente): Con scegliere una lista. Per aprirla premere ok.

Il tasto messaggi 🔳 lampeggia (sono presenti nuovi messaggi):

Vengono visualizzate tutte le liste che contengono muovi messaggi. Se sono presenti voci in una lista sola, la selezione di liste non è presente e tale lista si apre immediatamente.

Lista SMS ricevuti

Tutti gli SMS vengono salvati nella lista dei messaggi entranti, → pag. 34.


Lista delle chiamate

Prerequisito: affinchè vengano memorizzate le chiamate è necessario l'abbonamento al servizio CLIP (→ pag. 24). La lista SMS è disponibile anche senza l'abbonamento al servizio CLIP

La lista delle chiamate contiene a seconda del tipo di lista impostata gli ultimi 25 numeri

- ♦ di tutte le chiamate
 - a cui si è risposto
 - a cui non si è risposto
 - le chiamate registrate dalla segreteria telefonica
- delle chiamate perse
 - le chiamate a cui non si è risposto e
 - le chiamate non registrate dalla segreteria telefonica

La lista delle chiamate viene visualizzata come segue:

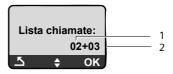

- 1 Numero delle voci nuove
- 2 Numero delle voci vecchie, già lette

Impostare il tipo di lista delle chiamate

Menu → Impostazioni → Stazione Base

→ Tipo chiamate da memorizzare

Solo chiamate perse / Tutte le chiamate

Selezionare e premere OK

(√√ = attiva).

Premere **a lungo** (stand-by).

Quando si passa ad un altro tipo di lista, le voci contenute nella lista delle chiamate vengono mantenute.

Lista della segreteria telefonica

Aprendo la lista della segreteria telefonica è possibile ascoltare i messaggi ricevuti.

La lista della segreteria telefonica viene visualizzata come segue:



- 1 Numero delle voci nuove
- 2 Numero delle voci vecchie, già ascoltate

Aprire la lista delle chiamate/della segreteria telefonica

➤ Lista chiamate / Segret. Telef. 01+02

Nella **lista delle chiamate** viene visualizzata l'ultima chiamata a cui non si è risposto.

Nella **lista della segreteria telefonica** viene visualizzato il primo messaggio a cui non si è risposto. Viene avviata la riproduzione. Dopo essere stati riprodotti,

Telefonare a tariffe convenienti

i nuovi messaggi vengono accodati ai messaggi vecchi.

Con $\ \hat{\ }\$ è possibile scorrere tra le voci.

Voci della lista

Esempio di una voce presente nella lista:



◆ Lo stato della voce

Nella lista delle chiamate

Nuove: nuova chiamata persa.

Vecchie: voce già letta.

Risposte: si è risposto alla chiamata.

Nella lista della segreteria telefonica

Segr. Tel.: la segreteria telefonica ha accettato la chiamata. È stato registrato un messaggio.

Nuovi: è presente un nuovo messaggio. Vecchi: sono presenti messaggi vecchi qià ascoltati.

- Numero progressivo della voce 01/02 significa per es.: prima voce di un totale di due.
- Numero o nome del chiamante
 Premendo il tasto impegno linea ♠ è possibile richiamare il chiamante.
 È possibile copiare in rubrica il numero del chiamante (→ pag. 27).
- ◆ Data e ora della chiamata (se impostate pag. 49).

Con Menu → Cancella la voce è possibile cancellare la voce attuale.

Lista della segreteria telefonica

Tramite la **lista della segreteria telefonica** è possibile ascoltare i messaggi ricevuti nella segreteria telefonica.

Telefonare a tariffe convenienti

Qualora si scelga un operatore di rete che offre tariffe particolarmente convenienti è possibile far anteporre al numero da selezionare il prefisso dell'operatore a basso costo. Ciò avverrà in modo completamente automatico così sarete certi di non dimenticarvi. In questo modo, per esempio, tutti i numeri relativi a conversazioni interurbane, internazionali oppure verso la rete di telefonia mobile vengono selezionati anteponendo automaticamente il prefisso, precedentemente memorizzato. dell'operatore che offre le tariffe migliori. In questo modo verrà sfruttata la rete dell'operatore a basso costo senza che voi dobbiate ricordarvi di inserire il prefisso manualmente ogni volta.

Naturalmente è possibile creare delle eccezioni, anche queste riconoscibili automaticamente dal telefono, cioè numeri ai quali non deve essere anteposto il prefisso perchè volete chiamare usando il vostro operatore principale.

Preselezione automatica

È possibile predefinire un prefisso/numero da anteporre **automaticamente** a determinati numeri di telefono durante la selezione (**Numero di preselezione**).

- Lista "Con preselezione": qui vengono definiti i prefissi o le prime cifre dei prefissi dei numeri in presenza dei quali deve essere utilizzato il numero di preselezione ad esempio per:
 - re-indirizzare la chiamata ad un operatore di rete economico con il quale avete contratto abbonamento;

oppure:

- per re-indirizzare ad una numerazione inesistente la chiamata effettuata da persona non autorizzata.
- Lista "Senza preselezione": in questa lista vengono definite le cosiddette "eccezioni alla regola".

Esempio:

Nella lista "Con preselezione" è stato inserito il prefisso 08. Tutti i numeri che iniziano con 08 verranno selezionati anteponendo il "Numero di preselezione" precedentemente memorizzato.

Se si desidera, per esempio, che i numeri con prefisso 081 vengano invece selezionati senza preselezione, nella lista "Senza preselezione" andrà inserito 081.

Questa sarà un'eccezione alla regola, infatti tutti i numeri che iniziano per 08 verranno selezionati con anteposto il codice di preselezione precedentemente memorizzato ad eccezione di quelli che iniziano con 081. Analizzando ogni numero selezionato, al riconoscimento della presenza dell'eccezione 081 (in particolare verrà riconosciuto il terzo numero come eccezione) questo verrà selezionato senza anteporre il codice di preselezione.

- ◆ Il numero di preselezione viene anteposto solo quando le prime cifre del numero scelto coincidono con quelle di un numero presente nella lista "Con preselezione".
- Il numero di Preselezione non viene comunque anteposto, se il numero selezionato coincide con
 - nessun prefisso presente nelle due liste
 - con un prefisso presente nella lista "Senza preselezione"

Memorizzare il numero di Preselezione

Menu → Impostazioni → Stazione Base → Preselezione → Numero di preselezione

Inserire o modificare il numero di Preselezione (prefisso dell'operatore economico che dovrà essere anteposto automaticamente al numero).

OK Premere il tasto funzione. Il dato viene salvato.

Premere a lungo (stand-by).

Modificare o memorizzare le voci nelle liste di Preselezione

Ogni lista può contenere 11 voci di massimo di 4 cifre.

Menu → Impostazioni → Stazione Base → Preselezione → Con preselezione / Senza preselezione

Selezionare la voce e premere

OK.

Inserire o modificare le cifre iniziali dei numeri da usare con la preselezione e le eventuali eccezioni (a seconda della lista in uso).

OK Premere il tasto funzione.

ি Premere **a lungo** (stand-by).

Soppressione temporanea della Preselezione

✓ (premere a lungo) → Menu→ Preselezione disabilitata

Disattivare la Preselezione in modo permanente

Menu → Impostazioni → Stazione Base → Preselezione → Numero di preselezione

Cancellare il numero di Preselezione con <C.

OK Premere il tasto funzione.

ি Premere a lungo (stand-by).

Blocco tramite re-indirizzamento di chiamate non autorizzate

Desiderando bloccare ad esempio la selezione delle chiamate internazionali che iniziano con il prefisso 00 è possibile, seguendo le istruzioni precedenti, inserire nei campi sotto indicati i seguenti codici:

Nr. Preselezione: 0 Con preselezione: 00

In questo caso il telefono riconoscerà automaticamete le chiamate che iniziano con 00 ed aggiungerà uno 0 ulteriore in modo tale che il numero selezionato risulterà errato. Con la stessa metodologia il numero potrà essere re-indirizzato a qualunque prefisso.

Volendo comunque mantenere uno o più prefissi internazionali abilitati ad esempio 001 sarà sufficiente gestirlo come eccezione alla regola inserendo tale/i prefisso/i nel campo/i "senza preselezione" e tutte le chiamate che inizieranno con 001 verranno selezionate correttamente.

Visualizzare la durata della conversazione

Viene visualizzata la durata della conversazione

- durante una chiamata,
- fino a tre secondi dopo aver riagganciato, se il portatile non viene rimesso nella base o sede di ricarica.

Nota

La durata effettiva della chiamata può variare di pochi secondi rispetto al valore visualizzato.

SMS (messaggi di testo)

Prerequisito:

Il servizio deve essere reso disponibile dal vostro operatore di rete; suggeriamo di chiedere informazioni anche sul costo del servizio stesso.

Con **Gigaset A585** è possibile inviare e ricevere SMS.

- ◆ Inviare e ricevere SMS da e verso numeri di rete fissa Telecom Italia.
- Inviare SMS verso tutti i numeri di rete mobile; in ricezione, attualmente, si possono ricevere messaggi solo da cellulari TIM causa mancanza di appositi accordi commerciali tra Telecom Italia e gli altri operatori.

Nota:

- ◆ Con la funzione SMS attiva, durante il primo squillo avviene il riconoscimento del tipo di chiamata, SMS o vocale, per tale ragione si può decidere di sentire comunque o sopprimere il primo squillo (renderlo non udibile) (→ pag. 36).
- ◆ Nel terminale non deve essere presente alcun blocco di rete.
- Se il telefono è collegato ad un sistema telefonico (PABX), vedere le note a pag. 36.

Registrarsi con l'assistente di registrazione

Attenzione: questa funzione non è disponibile nel servizio SMS fornito in Italia. Qualora dovesse apparire (se è stata rimossa la configurazione del centro servizi di Telecom Italia), ignoratela premendo lo e procedete alla registrazione manuale del centro servizi con i dati che vi ha fornito il vostro operatore di rete.

Scrivere/inviare SMS

Al momento dell'acquisto il telefono Gigaset A585 è già abilitato ad inviare messaggi in formato SMS. Il telefono è abilitato a ricevere messaggi SMS solo dopo averne inviato almeno uno e trascorso il tempo necessario affinchè l'operatore riconosca la vostra linea come abilitata alla ricezione di SMS.

Per poter inviare e ricevere SMS sono necessari i due numeri del centro servizi SMS tuttavia è possibile che alcuni operatori usino un unico numero sia per la trasmissione che per la ricezione. Nel terminale, a titolo di esempio e per un loro eventuale utilizzo, sono impostati i numeri del centro servizi di Telecom Italia:

- ◆ Per messaggi in uscita: 42100
- ◆ Per messaggi in entrata: 042120

Per comporre ed inviare un SMS, seguire la procedura seguente:

Menu → SMS → Scrivi SMS

7

Scrivere l'SMS. Inserire il testo, → pag. 61.

Menu → Invia

Selezionare e premere OK.

Q / **!!!**

Selezionare il numero di telefono con prefisso prelevandolo dalla rubrica telefonica o inserendolo manualmente poi premere

Il messaggio SMS viene inviato.

Note

- Se si riceve una chiamata mentre si sta scrivendo un SMS, il messaggio viene salvato automaticamente nella lista bozze.
- Se la memoria è piena, il processo viene interrotto. Sul display appare un messaggio di avviso. Cancellare i messaggi SMS non più necessari.

SMS uscenti e/o salvati (Lista delle bozze)

È possibile salvare un SMS nei messaggi "uscenti", modificarlo e spedirlo in un secondo momento.

Salvare il messaggio SMS nella lista dei messaggi uscenti (bozze)

Si sta scrivendo un SMS (→ pag. 33).

Menu → Salva

Aprire la lista dei messaggi uscenti

Menu → SMS → Bozze

Viene visualizzata la prima voce della lista, ad esempio:



- 1 Numero attuale
- 2 Numero totale degli SMS

Leggere o cancellare singoli SMS

▶ Aprire la lista dei messaggi uscenti, quindi:

Selezionare l'SMS.

Menu → Leggi

Selezionare e premere OK, per leggere l'SMS. Scorrere all'interno del messaggio SMS con 🕽 .

Oppure:

Menu → Cancella la voce

Selezionare e premere OK, per cancellare l'SMS.

Scrivere/modificare SMS

Si sta leggendo un SMS dalla lista delle bozze.

Menu

Premere il tasto funzione.

È possibile selezionare le sequenti opzioni:

Scrivi SMS

Scrivere e inviare un nuovo SMS o salvarlo.

Usa il testo

Modificare e inviare il testo degli SMS salvati.

Cancellare la lista dei messaggi uscenti

 Aprire la lista dei messaggi uscenti, quindi:

Menu → Cancella la lista

Selezionare e premere OK.

OK

Premere il tasto funzione per confermare. La lista viene cancellata.

6

Premere a lungo (stand-by).

Ricevere SMS

Tutti gli SMS ricevuti vengono salvati nella lista dei messaggi entranti. Poichè un SMS rimane nella lista anche dopo essere stato letto, cancellare periodicamente gli SMS dalla lista

Lista dei messaggi ricevuti

La lista dei messaggi entranti contiene:

- ◆ tutti gli SMS ricevuti a partire dal più recente.
- gli SMS che non sono stati trasmessi a causa di un errore.

L'arrivo di SMS nuovi viene segnalato sul display di tutti i portatili Gigaset A58 registrati sulla base mediante un avviso sul display, il lampeggiare del tasto messaggi e un tono di avviso.

Aprire la lista dei messaggi Entranti (ricevuti) con il tasto


Premere.

Gli "SMS ricevuti" vengono visualizzati, per esempio, nel seguente modo:



- 1 Numero nuovi SMS
- 2 Numero SMS già letti

Una voce della lista viene visualizzata, per es. nel seguente modo:

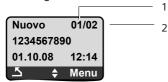

- 1 Numero dell'SMS visualizzato
- 2 Numero totale di SMS nuovi

Aprire la lista dei messaggi ricevuti dal menu SMS

Menu → SMS → In arrivo

Leggere o cancellare singoli SMS

- ▶ Aprire la lista dei messaggi ricevuti.

Selezionare l'SMS.

Menu → Leggi

Selezionare e premere OK, per leggere l'SMS. Scorrere nell'SMS con 🕽 .

Dopo aver letto un SMS nuovo, gli viene assegnato lo stato "Vecchio".

Oppure:

Menu → Cancella la voce

Selezionare e premere OK, per cancellare l'SMS.

Cancellare la lista degli SMS ricevuti

Tutti ali SMS nuovi e vecchi della lista vengono cancellati.

▶ Aprire la lista dei messaggi entranti.

Menu → Cancella la lista

Selezionare e premere OK.

Premere il tasto funzione. La OK lista viene cancellata.

Copiare il numero del mittente in rubrica

- ▶ Aprire la lista dei messaggi ricevuti.
- Selezionare l'SMS.

Menu → Copia nella rubrica

▶ Completare la voce → pag. 26.

Rispondere o inoltrare SMS

Si sta leggendo un SMS.

Premere il tasto funzione.

Si hanno le sequenti possibilità:

Rispondi

È possibile scrivere ed inviare direttamente un SMS di risposta (→ pag. 33).

Usa il testo

È possibile modificare il testo di un SMS e poi inviarlo.

Invia

È possibile inoltrare il testo di un SMS ad un altro destinatario.

Modificare il set di caratteri

Si sta leggendo un SMS.

Premere il tasto funzione. Menu

Set di caratteri

Il testo viene visualizzato con il set di caratteri scelti.

Impostare un Centro Servizi SMS

Inserire/modificare le configurazioni del Centro SMS

 Prima di modificare o cancellare i numeri di telefono preimpostati è consigliabile assicurarsi che le modifiche siano realmente necessarie.

Menu → SMS → Impostazioni

→ Centri servizio SMS

Selezionare il centro servizi
SMS (per es. Centro servizi SMS
1) e premere OK.

Si hanno ora le seguenti possibilità:

Centro servizi attivo

Se si desidera inviare gli SMS attraverso questo Centro Servizi SMS premere **OK**, per attivare il centro SMS (γ = attivo). Se prima era attivo un altro centro SMS, viene disattivato.

Nr. Centro SMS
Inserire il numero del centro SMS e
premere OK.

Note

Per la ricezione degli SMS alcuni operatori, come Telecom Italia, richiedono l'inserimento del numero del Centro Servizi SMS 2 anche se la configurazione "Centro servizi attivo" sarà disabilitata.

Altri operatori gestiscono il servizio di ricezione e trasmissione SMS con un solo numero.

Impostare il centro servizi di un secondo operatore di rete

Prerequisito: poichè è possibile memorizzare fino a 3 centri servizi SMS sarà possibile impostare un secondo operatore se il suo centro servizi gestisce la trasmissione e la ricezione degli SMS con un unico numero.

- Attivare il centro SMS 3 (→ pag. 36).
- ▶ Inviare l'SMS.

Questa impostazione vale solamente per il primo SMS che viene inviato poi viene reimpostato il centro servizi principale.

SMS su sistemi telefonici (PABX)

L'invio di SMS su PABX non è sempre possibile, si riportano di seguito alcune indicazioni di massima e prerequisiti.

- È possibile ricevere un SMS solo se sono disponibili sia la selezione passante che la visualizzazione del numero del chiamante
- Normalmente è necessario anteporre il prefisso per l'accesso alla linea esterna al numero del centro SMS. In caso di dubbio, fare alcune prove dal proprio PABX, per esempio, inviando SMS anteponendo e non il prefisso di accesso alla linea urbana al numero del centro SMS.

Quando si invia il messaggio SMS, il numero del mittente può essere inviato senza il numero interno dell'apparecchio derivato. In questo caso il destinatario potrà rispondere solo inserendo manualmente il numero completo di interno.

Attivare/disattivare la soppressione del primo squillo

Durante il primo squillo il telefono riconosce un eventuale SMS in arrivo. Tenete presente che qualora il primo squillo sia soppresso, se avete altri telefoni in casa questi squilleranno prima del Gigaset.

Menu Premere il tasto funzione.

7 pqrs 4 ghi 9wxyz 2 abc 2 abc

Premere i tasti.

Rendere udibile il primo squillo.

Oppure:

1 ∞ OK

Sopprimere il il primo squillo.

Nota:

Se il primo squillo è udibile, sentirete lo squillo anche se dovesse essere in corso la ricezione di un SMS. Qualora però si risponda ad una chiamata al primo squillo e questa chiamata contenga un SMS in arrivo, la ricezione di quest'ultimo viene interrotta.

Rendete quindi udibile il primo squillo solo se non utilizzate il servizio SMS su rete fissa.

Attivare/disattivare la funzione SMS

Disattivando questa funzione non sarà più possibile ricevere o inviare SMS.

Le impostazioni relative all'invio e alla ricezione di SMS (numeri telefonici dei centri SMS) nonchè la lista dei messaggi ricevuti e quella delle bozze rimangono tuttavia memorizzate.

Menu

Premere il tasto funzione.

7 pqrs 4 ghi 9wxyz 2 abc 3 def

Inserire le cifre

O + OK

Disattivare la funzione SMS.

Oppure:

1 ∞ OK

Attivare la funzione SMS.

Anomalie relative ad SMS

Se non è stato possibile inviare un SMS, nonostante vari tentativi, questo viene memorizzato nella lista dei messaggi ricevuti con lo stato Errore XX.

Codici di errore durante l'invio

EO II numero del centro servizi non viene riconosciuto.

FE Errore durante il trasferimento di SMS.

FD Errore durante l'instaurazione del collegamento con il centro servizi, vedi possibili soluzioni a problemi.
Se il numero del centro servizi manca o se è sbagliato, l'invio elo la ricezione di SMS non sarà possibile. Verificare che il numero del centro servizi SMS sia stato salvato correttamente.

Possibili soluzioni a problemi

La seguente tabella contiene un elenco delle anomalie e delle possibili cause con le istruzioni per la loro eliminazione.

Non è possibile inviare.

- 1. La trasmissione dell'SMS è stata interrotta (per esempio da una chiamata).
 - ▶ Rinviare l'SMS.
- Questo servizio non viene supportato dall'operatore di rete con il quale siete abbonati.
- 3. Il numero del centro servizi non è inserito o è sbagliato.
 - Inserire il numero (→ pag. 36).

Si riceve un SMS con testo incompleto.

- 1. La memoria del telefono è esaurita.
 - Cancellare gli SMS vecchi (→ pag. 35).

Non si ricevono nuovi SMS.

- 1. È abilitato il trasferimento di chiamata.
 - Disabilitarlo.

SMS (messaggi di testo)

L'SMS viene inviato come messaggio vocale.

- 1. Il terminale al quale avete inviato l'SMS non è predisposto per questo servizio.
- Gli operatori di rete fissa o mobile non hanno stipulato accordi commerciali per lo scambio di SMS.
- Potrebbero esserci problemi tecnici nel Centro servizi.
- 4. Poichè nel corso degli anni lo standard (protocollo) di scambio degli SMS è cambiato, vi informiamo che qualora abbiate installato sulla stessa linea telefonica sia terminali Siemens che terminali di altri fornitori, ancorchè forniti della prestazione SMS dovete decidere su quale terminale preferite ricevere gli SMS e disabilitare la funzione SMS sugli altri telefoni. Se ciò non viene fatto gli apparati andranno in conflitto tra di loro e riceverete solo SMS attraverso un messaggio vocale, ma non potranno essere ricevuti come messaggio SMS.

Configurazione del centro servizi preimpostato (Telecom Italia)

In caso di problemi di invio/ricezione degli SMS verificare che le seguenti impostazioni siano presenti.

Centro servizi 1 (trasmissione):	
Centro servizi SMS 1:	Si ✓
N° Centro SMS:	42100
Centro servizi 2 (ricezione):	
Centro servizi SMS 2:	NO
N° Centro SMS:	042120

Nota:

Se siete abbonati con un operatore diverso da Telecom Italia dovete verificare se fornisce il servizio SMS, richiedere al vostro operatore i numeri del centro servizi ed inserirli, altrimenti non sarà possibile l'invio/ricezione degli SMS.

Utilizzare la segreteria telefonica integrata di Gigaset A585

La segreteria telefonica integrata nella base può essere comandata tramite i tasti della base (→ pag. 2), dal portatile o da remoto (es. da un altro telefono con selezione a toni o da un cellulare).

Gestione della segreteria telefonica tramite il portatile

Se durante l'ascolto dei messaggi dal portatile si riceve una chiamata, l'altoparlante del portatile si attiva automaticamente. Con il tasto viva voce si risponde alla chiamata.

Attivare/disattivare la segreteria telefonica

Menu → Segreteria telefonica → Attiva la segreteria (✓ = attiva)

Dopo aver attivato la segreteria telefonica, viene annunciato il tempo di memoria residuo. Sul display viene visualizzato il simbolo a. Sulla base è acceso il tasto

La segreteria telefonica utilizza l'annuncio memorizzato. In assenza di annunci personali, viene utilizzato l'annuncio standard predefinito.

Se la memoria è piena, sul display si riceve un avviso e la segreteria telefonica si spegne automaticamente. Cancellando i messaggi vecchi si riaccende automaticamente.

Registrare un annuncio personalizzato

Menu → Segreteria telefonica → Gestione annunci → Registra annuncio

Premere il tasto funzione per iniziare la registrazione.

Si sente il segnale di inizio (suono breve).

▶ Registrare l'annuncio (almeno 3 sec.).

Premendo ⑤ oppure ≦ la

registrazione viene interrotta. Con ok
è possibile ripetere le procedura di
registrazione.

Premere il tasto funzione per terminare la registrazione.

A registrazione conclusa, l'annuncio viene riprodotto così potete ascoltare se è di vostro gradimento.

Nota:

- La registrazione termina automaticamente se si superano i 170 sec. oppure se si effettuano pause superiori a 2 sec.
- Qualora la registrazione venga annullata, la segreteria telefonica continuerà ad utilizzare l'annuncio standard.
- Se la memoria della segreteria è esaurita, la registrazione viene annullata.
 - Cancellare i messaggi vecchi ed eventualmente ripetere la registrazione.

Ascoltare l'annuncio personalizzato

Menu → Segreteria telefonica → Gestione annunci → Ascolta annuncio

Premere a lungo (stand-by).

Se non è stato registrato alcun annuncio personalizzato, verrà riprodotto l'annuncio standard.

Cancellare gli annunci

Menu → Segreteria telefonica → Gestione annunci → Cancella annuncio

OK Premere il tasto funzione per confermare.

Premere a lungo (stand-by).

Una volta cancellato l'annuncio personalizzato verrà riprodotto l'annuncio standard.

Ascoltare i messaggi

Ad ogni messaggio vengono associate la data e l'ora di ricezione (se precedentemente impostate, → pag. 14) e comunicate durante l'ascolto. Se siete abbonati al servizio CLIP (che consente la visualizzazione del numero del chiamante) ed il numero non è stato volutamente oscurato dal chiamante stesso, visualizzerete anche il numero di chi ha lasciato il messaggio. Se il numero del chiamante è memorizzato nella rubrica e gli è stato associato un nome, sul display verrà visualizzato il nome.

Ascoltare i nuovi messaggi

I messaggi nuovi, non ancora ascoltati, vengono segnalati con un avviso sul display e il lampeggiamento del tasto sul portatile. Sulla base lampeggia il tasto

Premere il tasto messaggi.
Segret. Telef. 01+02

Selezionare e premere OK.

Se ci sono nuovi messaggi, la riproduzione comincia subito dopo il primo messaggio. Dopo avere ascoltato l'ultimo messaggio, si sente un tono di avviso finale e l'annuncio del tempo restante per la registrazione.

Se la data e l'ora sono state impostate prima della registrazione del messaggio all'ascolto viene comunicata l'ora di arrivo dello stesso.

Ascoltare i messaggi precedenti

Vedere la lista dei messaggi della segreteria telefonica → pag. 29.

È possibile ascoltare i messaggi vecchi (già ascoltati) quando non ci sono più messaggi nuovi.

Un nuovo messaggio passa allo stato "vecchio" dopo avere ascoltato anche solo data e ora di arrivo (dopo circa 3 secondi).

Dopo avere ascoltato tutti i messaggi viene annunciato il tempo residuo disponibile per registrare altri messaggi.

Interrompere e controllare la riproduzione

Durante l'ascolto dei messaggi:

Interrompere la riproduzione.
Per continuare premere
nuovamente [2-mc]
oppure

Menu Interrompere la riproduzione. Per continuare premere OK.

ˆ oppure 👊

Per tornare all'inizio del messaggio attuale. Premere 2x: per tornare al messaggio precedente.

oppure
 □ def

Per passare al messaggio successivo. Premere 2x: per passare al messaggio dopo quello successivo.

Se interrotta per più di un minuto, la segreteria telefonica torna in stand-by.

Contrassegnare un messaggio come "nuovo"

Un messaggio "vecchio", cioè già ascoltato, viene rivisualizzato come "nuovo".

Durante la riproduzione del messaggio:

Premere il tasto asterisco.

Un annuncio comunica il nuovo stato del messaggio.

Oppure:

Menu Aprire il menu.

Sel, come nuovo

Selezionare e premere OK.

La riproduzione del messaggio attuale viene interrotta e, se presente, inizia la riproduzione del messaggio successivo.

Il tasto sul portatile lampeggia. Ciò può essere molto utile per indicare ad altri utilizzatori della stessa segreteria la presenza di messaggi a loro indirizzati.

Copiare il numero di telefono di un messaggio nella rubrica telefonica

Durante la riproduzione o la pausa:

Menu → Copia nella rubrica

Completare la voce aggiungendo il nome → pag. 26.

Cancellare un messaggio

È possibile cancellare tutti o solo singoli messaggi vecchi.

Cancellare tutti i messaggi vecchi

Durante la riproduzione o la pausa:

Menu → Cancella tutti i messaggi

OK Premere il tasto funzione per confermare.

Cancellare singoli messaggi vecchi

Durante la riproduzione o la pausa:

Premere il tasto funzione.

Rispondere alla chiamata durante la registrazione/ascolto sulla segreteria telefonica

Mentre si stanno registrando/ascoltando messaggi con la segreteria telefonica è possibile rispondere ad una chiamata entrante:

Premere il tasto di impegno linea oppure il tasto viva voce.

La registrazione viene interrotta e si può parlare con il chiamante.

Se la registrazione supera i 3 sec., viene visualizzata come messaggio nuovo. Il tasto ☑ sul portatile lampeggia.

Attivare/disattivare l'ascolto amplificato della registrazione dei messaggi entranti

È possibile ascoltare i messaggi in fase di registrazione dall'altoparlante della base e dei portatili registrati e su tutti i portatili Gigaset registrati sulla stessa base e compatibili con la funzione di ascolto amplificato.

Attivare/disattivare l'ascolto amplificato dei messaggi in modo permanente

Menu → Segreteria telefonica → Ascolta msg in registrazione → Portatile / Base (y = attiva)

Premere a lungo (stand-by). È possibile l'ascolto amplificato sulla base e sul portatile contemporaneamente.

Disattivare l'ascolto amplificato per la registrazione in corso

ি

Premere il tasto di fine chiamata.

Impostare la segreteria telefonica

Al momento dell'acquisto la segreteria telefonica è già dotata di impostazioni standard mediante le quali è già utilizzabile. Dal portatile è tuttavia possibile personalizzare le impostazioni a piacimento per un utilizzo più conforme alle proprie esigenze.

Funzione salva scatti (utile quando si interroga la segreteria da remoto)

È possibile impostare dopo quanto tempo la segreteria deve rispondere alle chiamate entranti.

Si può scegliere tra: Risposta immediata, Risposta dopo 10 secondi, Risposta dopo 18 secondi oppure Risposta dopo 30 secondi e Auto.

Con Auto vale la seguente regola:

- se non ci sono nuovi messaggi, la segreteria risponde ad una chiamata dopo 18 sec.
- se sono presenti nuovi messaggi, la segreteria risponde ad una chiamata già dopo 10 sec.

Quando interrogate la segreteria da remoto e dopo 15 sec. non avete ottenuto risposta, significa che non vi sono nuovi messaggi; a questo punto se interrompete la chiamata (entro i 18 sec.) non pagherete nulla, nemmeno lo scatto alla risposta.

Menu → Segreteria telefonica → Tempo prima della risposta

Selezionare Risposta immediata / Risposta dopo 10 secondi / Risposta dopo 18 secondi / Risposta dopo 30 secondi / Auto e premere OK (y = attiva).



Premere a lungo (stand-by).

Nota:

Per rendere più sicuro l'uso della funzione SMS è possibile impostare il telefono in modo che per tutte le chiamate il **primo** squillo venga **soppresso** (→ pag. 36). Il tempo impostato per la risposta alla chiamata non é necessariamente un indice preciso di quante volte il telefono squilla prima che la segreteria telefonica risponda, infatti questo dipende sopratutto dalle tempistiche e dal ritmo degli squilli inviati alla centrale telefonica pubblica.

Stabilire la lunghezza massima dei messaggi entranti che possono essere registrati

È possibile impostare la lunghezza massima di registrazione di un messaggio.

Si può scegliere tra: 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti oppure Illimitata.

Menu → Segreteria telefonica → Lunghezza del messaggio

Selezionare la durata della registrazione e premere OK (y = attiva).

ि

Premere **a lungo** (stand-by).

Attenzione: scegliendo l'opzione "illimitata" un eventuale unico messaggio lungo potrebbe esaurire tutta la memoria della segreteria.

Ripristinare la selezione rapida sulla segreteria telefonica con il tasto 1

Al momento dell'acquisto, la segreteria telefonica integrata è già impostata per poter essere interrogata semplicemente premendo a lungo il tasto 1 (selezione rapida). Se per qualche ragione il tasto 1 è stato impostato per l'accesso rapido alla Segreteria di Rete (→ pag. 44), è possibile ripristinare l'impostazione iniziale.

Menu → Segreteria telefonica

→ Imposta il tasto 1

Segreteria telefonica

Selezionare e premere OK.

ি Premere a lungo (stand-by).

Dopo aver selezionato la segreteria telefonica o la segreteria di rete, premere a lungo il tasto [100]. L'utente verrà collegato direttamente alla segreteria impostata per l'ascolto dei messaggi.

L'impostazione per la selezione rapida vale per tutti i portatili Gigaset A58H registrati e per eventuali altri portatili Gigaset recenti.

Gestire la segreteria telefonica da remoto (comando a distanza)

È possibile interrogare o attivare la segreteria telefonica da qualsiasi altro telefono (per es. in albergo, cabina telefonica).

Prerequisiti:

- Aver impostato un PIN di sistema diverso da 0000 (→ pag. 52).
- Il telefono dal quale si desidera interrogare la segreteria telefonica sia predisposto per la selezione a toni DTMF (tutti i telefoni recenti).

Chiamare la segreteria telefonica e ascoltare i messaggi



Selezionare il proprio numero di telefono.



La segreteria comunica se sono presenti nuovi messaggi. Inizia la riproduzione dei messaggi. La segreteria telefonica può essere comandata tramite tastiera del telefono o del cellulare dal quale chiamate.

Comandare la segreteria telefonica mediante la tastiera

Il comando avviene mediante i seguenti tasti:

Per tornare all'inizio del messaggio attuale.
Premere 2x: per tornare al messaggio precedente.

Per interrompere la riproduzione. Per continuare premere nuovamente.

Attenzione: il silenzio di pause molto prolungate, oltre i 30 sec., potrebbero confondere la centrale telefonica urbana che, interpretando quel silenzio come se la conversazione fosse terminata indurla, erroneamente, a rilasciare la linea telefonica.

Per passare al messaggio successivo.

* Per contrassegnare il

messaggio come "nuovo".

Per cancellare il messaggio attuale.

Attivare la segreteria telefonica

➤ Selezionare il proprio numero e lasciare che il telefono squilli per circa un minuto. Quando viene richiesto il "Codice di accesso".

Inserire il PIN di sistema.

La segreteria telefonica è attivata. Viene comunicato il tempo di memoria residuo e poi avviata la riproduzione dei messaggi.

Non è possibile disattivare la segreteria telefonica a distanza.

Utilizzare la segreteria di rete

La segreteria di rete è presente nella rete del proprio operatore e può essere usata solo se è stata **richiesta** all'operatore sottoscrivendo un abbonamento.

Il servizio di segreteria di rete generalmente permette di:

- rispondere e memorizzare messaggi quando non si è in casa o quando si è impegnati in una conversazione;
- registrare il numero di telefono, la data e l'ora del messaggio;
- memorizzare le telefonate di chi non lascia messaggi registrando comunque data, ora e numero di telefono del chiamante.

Impostare la selezione rapida per la segreteria di rete

Con la selezione rapida è possibile interrogare direttamente la segreteria di rete oppure la segreteria telefonica integrata.

La segreteria telefonica integrata è già impostata per la selezione rapida. Qualora desideriate utilizzare la Segreteria di Rete, per la quale è normalmente necessario un abbonamento con il vostro operatore, dovete impostare nel tasto 1 il codice di interrogazione che dovete chiedere all'operatore stesso.

Impostare la segreteria di rete per la selezione rapida e memorizzare il numero di interrogazione della segreteria di rete

Menu → Segreteria telefonica

→ Imposta il tasto 1

Segreteria di rete

Selezionare a premere OK () = attiva).

Inserire il codice per interrogare la segreteria di rete e premere OK.

 \odot

Premere a lungo (stand-by).

L'impostazione vale per tutti i portatili Gigaset A58H ed altri portatili Gigaset compatibili con la funzione e registrati sulla stessa base.

Chiamare la Segreteria di Rete

ا س

Premere **a lungo**. Ci si collega direttamente alla Segreteria di Rete.

1

Eventualmente premere il tasto viva voce . Si sente l'annuncio della segreteria di rete.

Ascoltare un messaggio dalla segreteria di rete

La presenza di un messaggio nella Segreteria telefonica di Rete viene segnalata da un annuncio vocale che si sente quando si impegna la linea. Premere il tasto di fine chiamata per riportare il portatile in stand-by quindi premere a lungo il tasto 1 e seguire le istruzioni vocali per ascoltare il messaggio.

Nota:

Generalmente il codice da memorizzare nel tasto 1 per interrogare la segreteria di rete è: *#64# tuttavia è opportuno che ve lo facciate comunque confermare dall'operatore di rete con il quale avete sottoscritto l'abbonamento.

Modalità ECO (Ecocompatibilità Ambientale)

Siemens, da sempre attenta agli aspetti tecnologici con ricadute positive sull'ambiente ha adottato, nello sviluppo di questo cordless, una serie di accorgimenti che ne fanno un vero e proprio amico dell'ambiente.

Con Gigaset A585 anche voi darete il vostro contributo.

Riduzione del consumo di corrente

L'uso di un alimentatore tecnologicamente avanzato ed a bassissimo consumo di corrente fa sì che il vostro telefono usi solo la corrente necessaria limitando o annullando i consumi inutili.

Riduzione del segnale radio

Su questo cordless, tecnologicamente avanzato, il segnale radio del vostro telefono viene ridotto **automaticamente** annullando la seppur debolissima diffusione di onde elettromagnetiche dei cordless tradizionali con le seguenti modalità:

- Sul portatile il segnale radio viene ridotto a seconda della distanza dalla base.
- Sulla base il segnale radio viene ridotto quasi a zero, se è registrato un solo portatile e il portatile si trova posizionato nella base.

È inoltre possibile ridurre ulteriormente il segnale radio portatile/base, abilitando il Modo Eco o il Modo Eco+:

♦ Modo Eco

Con la funzione ECO abilitata, a fronte di una significativa riduzione del consumo e della potenza radio (fino all'80% in standby e conversazione), la copertura base/portatile passa da 50300 m a 25/150 m. Tale condizione garantisce una perfetta copertura nella maggior parte degli ambienti sia domestici che professionali tuttavia, qualora doveste notare un abbassamento della qualità della voce, disabilitate tramite menu il Modo Eco. Rimarrano comunque attive le caratteristiche di adattamento automatico del segnale in funzione della distanza base-portatile.

♦ Modo Eco+

Con la funzione ECO+ il segnale radio in condizione di stand-by viene totalmente azzerato. Se sulla stessa linea sono presenti più telefoni, a fronte di una riduzione del consumo, questa condizione potrebbe, talvolta, causare un lieve ritardo nell'udibilità dello squillo. Se questo comportamento disturba disabilitate la funzione ECO+.

Attivare/disattivare il Modo Eco / Modo Eco+:

Menu → Impostazioni → Stazione Base

→ Funzionalità avanzate

→ Modo Eco / Modo Eco+

Premere il tasto funzione (= attivo).

Visualizzazioni stato

Simbolo del display	
	Livello di ricezione:
↑¶ ↑¶ ↑¶ ↑ ♠ (lampeggia)	– da alto a basso – nessuna ricezione
Φ	Modo Eco+ attivato (viene visualizzato in stand-by al posto del simbolo del livello di ricezione)

Note

- ◆ Con Modo Eco+ attivato:
 - la ricezione dello squillo può essere ritardato di circa 1 secondo.
 - il tempo di standby del portatile diminuisce circa del 50%.
- Se si registrano portatili che non supportano il Modo Eco+, questa modalità verrà disattivata nella base e in tutti i portatili ad essa associati.
- ◆ Con **Modo Eco** attivato si dimezza la copertura base-portatile.
- ◆ Modo Eco / Modo Eco+ e la funzione Repeater (→ pag. 53) si escludono a vicenda, cioè se si utilizza un repeater, non è possibile utilizzare le modalità Eco e Eco+. La funzione ECO non funziona su vecchi portatili Gigaset aggiuntivi e su tutti i portatili a standard GAP (non Gigaset).

Impostare la sveglia

Prerequisito: per l'impostazione occorre che data e ora siano state impostate (→ pag. 14).

Attivare/disattivare la sveglia

Menu → Sveglia → Attivazione (y = attiva)

Quando si attiva la sveglia, si apre automaticamente il menu per impostare l'orario della sveglia (→ pag. 46).

Impostare la sveglia





Inserire l'orario della sveglia in ore e minuti e premere OK.

Disattivare la sveglia dopo una pausa (funzione Snooze)

Prerequisito: la sveglia è stata attivata.

Snooze

Premere il tasto funzione o un tasto qualsiasi. La sveglia verrà ripetuta dopo 5 minuti. Dopo la seconda ripetizione la sveglia verrà spenta.

Disattivare la sveglia per 24 ore

Off

Premere il tasto funzione.

Utilizzare più portatili

Registrare i portatili

Sulla vostra base è possibile registrare fino a quattro portatili Gigaset o conformi allo standard GAP.

Nota

Ogni portatile aggiuntivo deve essere registrato sulla base affinchè sia in grado di funzionare!

Per come registrare il vostro portatile automaticamente → pag. 12.

Se la registrazione automatica non funziona, è necessario registrare il portatile manualmente.

Registrazione manuale di Gigaset A58H su Gigaset A585

Per registrare manualmente il portatile è necessario predisporre in modalità di registrazione sia il portatile che la base.

Una volta avvenuta la registrazione, il portatile passa allo stato di stand-by. Solo se sono registrati più portatili sul display viene visualizzato anche il numero interno del portatile, per es. INT 1.

Sul portatile

Menu → Impostazioni → Portatile → Registra il portatile



Inserire il PIN di sistema della base (impostazione di default: 0000) e premere OK. Sul display appare Registrazione in corso.

Sulla base

Appena predisposto il portatile, in fase di registrazione ed entro 60 secondi premere a lungo (circa 3 secondi) il tasto di Registrazione/Paging sulla base (→ pag. 2).

Registrazione di altri portatili

È possibile registrare altri portatili Gigaset, o portatili conformi allo standard GAP nel modo sequente.

Sul portatile

Predisporre il portatile in modalità di registrazione seguendo le relative istruzioni d'uso.

Sulla base

Appena predisposto il portatile, in fase di registrazione ed entro 60 secondi premere a lungo (circa 3 secondi) il tasto di Registrazione/Paging sulla base (→ pag. 2).

Cancellare i portatili

È possibile cancellare i portatili solamente ripristinando i parametri iniziali della base. In questo modo vengono ripristinate anche altre impostazioni → pag. 53.

A fine procedura attendere alcuni secondi poi premere il tasto di impegno linea fino a quando il display appare lampeggiante. A questo punto il portatile può essere riregistrato sulla stessa o su una qualunque altra base DECT-GAP Gigaset o non Gigaset.

Cercare il portatile ("Paging")

È possibile cercare il portatile con l'ausilio della base.

- Sulla base premere brevemente il tasto di Ricerca Portatile/Paging (→ pag. 2).
- Tutti i portatili squillano contemporaneamente ("Paging"), anche se le suonerie sono disattivate.

Terminare la ricerca

▶ Premere **brevemente** il tasto di Ricerca Portatile/Paging sulla base oppure premere il tasto impegno linea sul portatile.

Telefonare sulla linea interna

Le chiamate tra i diversi portatili registrati sulla stessa base sono gratuite.

Chiamare un determinato portatile

INT

Avviare la chiamata interna. Sul display viene visualizzato

Numero INT.

7

Inserire il numero interno del portatile. Viene chiamato il portatile.

oppure:

Tutti

Premere il tasto funzione. Vengono chiamati tutti i portatili.

Terminare la chiamata

ি

Premere il tasto di fine chiamata.

Trasferire la chiamata ad un altro portatile

Le chiamate esterne possono essere inoltrate ad altri portatili (trasferimento di chiamata).

 Chiamare l'utente interno premendo il tasto INT selezionare il nr interno desiderato. L'utente esterno sente un motivo musicale di attesa.

Quando l'utente interno risponde:

▶ Segnalare eventualmente la chiamata esterna.

oppure



Premere il tasto di fine chiamata. La chiamata viene inoltrata.

0



Premere il tasto funzione. Si è collegati nuovamente con l'utente esterno.

Nel corso del trasferimento della chiamata è anche possibile premere il tasto di fine chiamata ⓐ, prima che l'utente interno chiamato risponda.

Accettare/respingere l'avviso di chiamata

Nota: questa funzione richiede la compatibilità della rete pubblica ed eventuale abbonamento al servizio con il vostro operatore di rete pertanto verificarne il funzionamento.

Se durante la conversazione **interna** giunge una seconda chiamata dalla linea **esterna**, si sente un breve tono di avviso. Se siete abbonati al servizio CLIP, sul display comparirà il numero del chiamante.

ि

Premere il tasto di fine chiamata per rifiutare la chiamata interna.

Premere il tasto impegno linea per accettare la chiamata esterna.

Inclusione di un utente interno in una chiamata esterna (conferenza)

Prerequisito: la funzione Inclusione interna è stata attivata e sono registrati sulla base almeno due portatili.

Con un portatile si sta effettuando una conversazione verso un numero esterno. Un altro portatile interno registrato sulla vostra base desidera partecipare alla conversazione in corso. Seguendo la procedura sotto indicata il portatile può inserirsi in conferenza. L'inclusione viene segnalata a tutti gli interlocutori con un segnale acustico e la visualizzazione Conferenza sul display.

Questo è un servizio gratuito che vi offre il vostro nuovo telefono e non richiede alcun abbonamento a servizi con l'operatore di rete.

Attivare/disattivare l'inclusione interna

Menu → Impostazioni → Stazione Base → Conferenza a 3 su incl. int. (= attiva)

ি Premere a lungo (stand-by).

Inclusione interna

La linea è occupata da una chiamata esterna come indicato dal display. Si desidera partecipare alla conversazione in corso.

Premere a lungo il tasto di impegno linea.

Si entra in "Conferenza". Tutti gli interlocutori sentono un segnale acustico. Sul display appare Conferenza.

Terminare una "inclusione interna"

Un utente interno preme il tasto di fine chiamata.

Tutti gli interlocutori sentono un segnale acustico.

Se l'utente interno che ha iniziato la conversazione preme il tasto di fine chiamata per uscire, verrà mantenuto il collegamento tra il portatile che si è inserito e l'interlocutore esterno.

Impostare il portatile

Il portatile è preimpostato. È possibile personalizzare le impostazioni.

Modificare data e ora

Per modificare l'orario, aprire il campo di inserimento tramite:

Menu → Impostazioni → Data / Ora

Inserire data:

Inserire giorno, mese e anno a 4 cifre, per es. $\boxed{0+1}$ $\boxed{1}$ $\boxed{0}$ $\boxed{0+2}$ $\boxed{0}$ $\boxed{0}$

Inserire l'ora:

Inserire ore e minuti a 4 cifre, per es.

O + \ \lambda \ \pm \ \lambda \ \mathrew \ \lambda \ \mathrew \ma

OK Premere il tasto funzione.

Modificare la lingua del display

È possibile visualizzare sul display il menu in diverse lingue.

Menu → Impostazioni → Portatile → Lingua La lingua in uso è contrassegnata dal simbolo √.

Selezionare la lingua e premere OK.

Premere a lungo (stand-by).

Se per sbaglio è stata impostata una lingua incomprensibile:

Menu Tpqrs 3 def 2 abc

Premere in sequenza i tasti.

Selezionare la lingua corretta e premere OK.

Impostare il display

In stand-by è possibile visualizzare un orologio digitale.

Menu → Impostazioni → Portatile

→ Display

Si hanno le seguenti possibilità:

Screensaver

Sono disponibili le impostazioni Screensaver disabilitato oppure Orologio digitale.

Attivare/disattivare la funzione Solleva e Parla

Se è stata attivata questa funzione, per rispondere ad una chiamata basta sollevare il portatile dalla sede di ricarica, senza dover premere il tasto impegno linea .

Menu → Impostazioni → Portatile

→ Solleva e Parla (ノ = attiva)

ি

Premere a lungo (stand-by).

Modificare il volume del viva voce/di conversazione

È possibile impostare il volume del viva voce su cinque livelli (1-5, per es. volume 3 = log(1-3)) e il volume del ricevitore su tre livelli (1-3, per es. volume 2 = log(1-3)).

Impostare il volume durante una chiamata

L'impostazione si applica alla modalità in uso (ricevitore o viva voce).

È in corso una conversazione esterna.

Premere il tasto di navigazione.

[] Impostare il volume.

L'impostazione viene salvata automaticamente dopo ca. 3 secondi oppure premere il tasto funzione ok.

Impostare il volume tramite il menu

Menu → Impostazioni → Impostazioni Audio → Audio del portatile

→ Volume del ricevitore / Volume del viva voce

Impostare il volume e premere

Premere a lungo (stand-by).

Modificare la suoneria

Volume:

◆ Melodia:

Lista di melodie preinstallate. Le prime tre melodie corrispondono alle melodie "classiche", sono inoltre disponibili altre 12 melodie polifoniche incluso lo squillo dei vecchi telefoni "old fashion".

È possibile impostare suonerie e melodie diverse per le sequenti funzioni:

- ◆ Chiamate esterne: per chiamate esterne
- ◆ Chiamate interne: per chiamate interne
- ◆ Sveglia: per la sveglia

Per come impostare le suonerie per la base, → pag. 52.

Impostare il volume della suoneria

Il volume è identico per tutti i tipi di suonerie.

Menu → Impostazioni → Impostazioni Audio → Volume della Suoneria

Oppure in stand-by:

→ Volume della Suoneria

Poi:

Impostare il volume e premere OK.

ি Premere a lungo (stand-by).

Impostare la melodia della suoneria

Impostare la melodia della suoneria per le chiamate esterne, interne e per la sveglia.

Menu → Impostazioni → Impostazioni Audio → Melodia della suoneria

Chiamate esterne / Chiamate interne / Sveglia

Selezionare e premere OK.

Selezionare la melodia

 $(\checkmark = attiva)$ e premere OK.

Premere a lungo (stand-by).

Attivare/disattivare la suoneria

Durante una chiamata, prima di impegnare la linea oppure in stand-by, è possibile disattivare la suoneria sul proprio portatile in modo permanente o per la chiamata attuale. Non è possibile riattivare la suoneria durante una chiamata esterna. È possibile rispondere ad una chiamata finchè è visualizzata sul display.

Disattivare la suoneria

***** 4

Premere **a lungo** il tasto asterisco, finchè sul display viene visualizzato il simbolo Ø.

Riattivare la suoneria

***** 4

Premere **a lungo** il tasto asterisco in stand-by.

Attivare/disattivare i toni di avviso

Il portatile indica acusticamente diverse attività e situazioni. I seguenti toni di avviso possono essere attivati o disattivati in modo indipendente:

- ◆ Toni di avviso:
 - Acustica tasti: la pressione di ogni tasto viene confermata.
 - Tono di conferma (sequenza crescente): al termine dell'inserimento/impostazione,

durante la collocazione del portatile nella base e all'arrivo di un SMS oppure di una nuova voce nella lista della segreteria telefonica o lista delle chiamate.

- Tono di errore (sequenza decrescente): in caso di inserimenti errati.
- Tono di fine menu: sfogliando, quando si arriva alla fine di un menu.
- ◆ Tono batteria scarica: quando le batterie devono essere ricaricate.

Il tono di conferma emesso quando si ripone il portatile nella base non può essere disattivato.

Attivare/disattivare i toni di avviso

Menu → Impostazioni → Impostazioni Audio

→ Toni di avviso

Selezionare e premere OK (y = attivo).

Impostare il tono di batteria scarica

Menu → Impostazioni → Impostazioni Audio → Avviso batterie quasi scariche

Si / No / Solo durante la chiamata

Selezionare e premere OK (y = attivo). Il tono di batteria scarica viene attivato o disattivato o permanentemente o solo durante una conversazione.

Ripristinare le impostazioni iniziali del portatile

È possibile resettare (riportare nelle condizioni di fabbrica) eventuali impostazioni e modifiche. Le voci della rubrica telefonica e della lista delle chiamate, la lista degli SMS e la registrazione del portatile sulla base vengono mantenuti.

Menu → Impostazioni → Portatile → Reset del portatile

Confermare con OK oppure annullare con



Premere a lungo (stand-by).

Impostare la base

Tutte le configurazioni della base vengono effettuate con un portatile Gigaset A58H.

Protezione delle impostazioni della base

Proteggete le impostazioni della base personalizzando il PIN di sistema. Il PIN di sistema verrà richiesto ad esempio per registrare un ulteriore portatile DECT-GAP sulla base.

Modificare il PIN di sistema

È possibile cambiare il PIN di sistema a 4 cifre (impostazione iniziale: 0000) presente nella base con un PIN a 4 cifre noto soltanto a voi.

Menu → Impostazioni → Stazione Base → PIN di sistema



Inserire il PIN di sistema attuale e premere OK.
Per motivi di sicurezza l'inserimento viene visualizzato con quattro asterischi (****).



Inserire il **nuovo** PIN di sistema e premere **OK**.



Premere a lungo (stand-by).

Ripristinare il PIN di sistema

Con la seguente procedura tutti i portatili vengono cancellati e il PIN di sistema torna su 0000. In questo modo vengono ripristinate anche altre impostazioni, vedi "Ripristinare i parametri iniziali della base" → pag. 53.

Modificare la suoneria

♦ Volume:

È possibile scegliere tra cinque livelli di volume e "Crescendo", → pag. 50. Con il livello "0" si disattiva la suoneria della base.

◆ Suoneria:

È possibile scegliere una melodia per le chiamate esterne, \rightarrow pag. 50.

Menu → Impostazioni → Stazione Base → Impostazioni Audio → Volume della Suoneria / Melodia della suoneria

Per effettuare le impostazioni, → pag. 50.

Repeater Gigaset

Con un Repeater Gigaset è possibile estendere la copertura e migliorare il livello di ricezione tra la base e il portatile. Per utilizzarlo bisogna prima attivare la funzione repeater. In questo caso, le conversazioni in corso verranno interrotte.

Menu → Impostazioni → Stazione Base → Funzionalità avanzate → Modalità Repeater

Premere il tasto funzione.

Per utilizzare il Repeater Gigaset, la voce di menu deve essere contrassegnata con .

Importante:

Dopo aver eseguito la procedura su indicata per completare la registrazione del Repeater Gigaset e renderla operativa è necessario premere il tasto di registrazione sulla base (come se si stesse registrando un altro portatile) e contemporaneamente eseguire la procedura descritta nel manuale d'uso per l'accoppiamento del Repeater Gigaset stesso.

Nota

Il Repeater e il **Modo Eco / Modo Eco+** (→ pag. 45) si escludono a vicenda, cioè non è possibile utilizzare contemporaneamente entrambe le funzioni.

Ripristinare i parametri iniziali della base

È possibile eseguire due livelli di ripristino, uno parziale e l'altro completo:

- ◆ i portatili vengono cancellati
 - con il ripristino parziale: solo quelli Gigaset
 - ripristino completo: tutti i portatili GAP anche non Gigaset
- le impostazioni individuali vengono ripristinate
- ◆ tutte le liste vengono cancellate
- il PIN di sistema viene riportato al codice originario 0000
- ♦ il Modo Eco+ viene disattivato.

Solo la data e l'ora restano invariate.

Ripristino parziale

Menu → Impostazioni → Stazione Base → Reset Base → Ripristinare le impost.iniziali?

OK

Premere il tasto funzione per confermare.

Ripristino completo

- Estrarre l'alimentatore della base dalla presa.
- ➤ Tenere premuto il tasto di Registrazione/Paging (→ pag. 2) sulla base, mentre contemporaneamente si ricollega l'alimentatore alla base. Tenere premuto il tasto, finchè si sente un tono di conferma.

Vengono ripristinati i parametri iniziali della base.

Collegare la base ad un centralino telefonico (PABX)

Le seguenti impostazioni sono necessarie solo se il centralino telefonico lo richiede (vedere le istruzioni d'uso del sistema).

Nei centralini telefonici che non supportano la trasmissione del numero di telefono (CLIP) non è possibile inviare o ricevere SMS.

Tipo di selezione e tempo di flash

L'impostazione in uso è identificata da .

Modificare il tipo di selezione

La selezione è impostabile su:

- ◆ Selezione ad impulsi (DP).
- ◆ Selezione a toni (DTMF),



Selezione ad impulsi (DP).

Oppure:

₩ □ + OK Selezione a toni (DTMF).

িক

Premere a lungo (stand-by).

Impostare il tempo di Flash

Per il funzionamento su centralini telefonici può essere necessario modificare questo valore. Impostare il tempo di flash come richiesto dal vostro PABX.

Menu 1 pqrs 4 ghi 9wxyz 1 co 2 abc

Impostare il tempo di Flash e premere OK.

0 = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 180 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms;

6 = 600 ms; **7** = 800 ms

ি Premere a lungo (stand-by).

Impostare le pause

Modificare la pausa dopo l'impegno linea

È possibile impostare la pausa che intercorre nella selezione automatica (dalla rubrica, dalla lista dei numeri selezionati, ecc.) tra la pressione del tasto di impegno linea e l'invio del numero di telefono.

Menu T pqrs (4 ghi) (9wxyz) (1 ac) (9wxyz)

74

Impostare la durata della pausa (1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec.) e premere OK.

ि

Premere a lungo (stand-by).

Modificare la pausa relativa al tasto R

Dopo la pressione del tasto Flash (vedi "Impostare il tempo di flash") che consente l'attivazione di diverse funzioni nella centrale telefonica, è possibile introdurre una pausa selezionabile tra quelle di seguito indicate (vedere anche le istruzioni d'uso del centralino telefonico).

Menu 1 pqrs 4 ghi 9wxyz 1 a 4 ghi

7

Impostare la durata della pausa (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) e premere OK.

ि

Premere **a lungo** (stand-by).

Commutare temporaneamente sulla selezione a toni (DTMF)

Prerequisito: su una linea decadica si è in fase di conversazione o comunque è stato selezionato un numero (es. quello della segreteria).

***** 4

Premere il tasto asterisco. Dopo aver riagganciato si ripristina automaticamente la selezione ad impulsi.

Servizio Clienti e Supporto Tecnico

Domande e risposte

In caso di dubbi tecnici sull'uso del terminale, vi suggeriamo di accedere al sito:

www.siemens.com/gigasetcustomercare Entrando nell'area dedicata al Customer Care sono disponibili molte informazioni che potrebbero esservi di aiuto.

Nella seguente tabella sono comunque indicati i problemi più frequenti e le possibili soluzioni.

Il display non visualizza nulla.

- 1. Il portatile non è acceso.
 - ▶ Premere a lungo il tasto di fine chiamata ⑤.
- 2. Le batterie sono scariche.
 - Caricare o sostituire le batterie (→ pag. 10).
 - Se le batterie sono state sostituite assicurarsi di averle sostituite con batterie ricaricabili adatte (→ pag. 60).

Il portatile non risponde ai comandi sulla tastiera.

La tastiera è bloccata.

Premere a lungo il tasto cancelletto #→ paq. 20).

Data ed ora sono state memorizzate ma si sono cancellate.

Sia la base che il portatile sono stati spenti.

▶ Per salvare data ed ora è necessario che o la base o il portatile rimangano accesi.

Sul display lampeggia "Base".

- 1. Il portatile è fuori dall'area di copertura della base.
 - Avvicinarsi con il portatile alla base.
- 2. L'area di copertura della base si è ridotta dopo l'attivazione del Modo Eco.
 - Disattivare il Modo Eco (→ pag. 45) oppure avvicinare il portatile alla base.

- 3. Il portatile è stato cancellato.
 - ▶ Registrare il portatile (→ pag. 47).
- 4. La base non è accesa.
 - Controllare che il connettore di alimentazione della base sia ben inserito (→ pag. 9) e che sia presente la corrente.

Il portatile non squilla.

- 1. La suoneria è disattivata.
 - ► Attivare la suoneria (→ pag. 51).
- Il cavo di linea in uso non è adatto o è quasto.
 - Sostituire il cavo di linea.

Non si sente la suoneria/tono di selezione.

Non è stato utilizzato il cavo telefonico in dotazione oppure è stato sostituito con un nuovo cavo con i collegamenti non corretti.

 Utilizzare sempre il cavo telefonico in dotazione oppure al momento dell'acquisto di un nuovo cavo assicurarsi che i contatti del connettore siano identici a quelli del cavo in dotazione (→ pag. 61).

Tono di errore dopo la richiesta del PIN di sistema.

Il PIN di sistema inserito non è corretto.

 Ripristinare il PIN di sistema su 0000 (→ pag. 52).

PIN di sistema dimenticato.

 Ripristinare il PIN di sistema su 0000 (→ pag. 52).

L'interlocutore non vi sente.

È stato premuto il tasto funzione Muto. Il portatile è stato "disattivato" (funzione MUTE)".

▶ Riattivare il microfono (→ pag. 25).

Il numero del chiamante non viene visualizzato nonostante il servizio CLIP sia stato sottoscritto presso l'operatore di rete.

La trasmissione del numero è bloccata.

 Il chiamante ha chiesto al proprio operatore di rete di trattare il numero come riservato.

Si sente un tono di errore durante l'inserimento (seguenza decrescente).

L'azione non è andata a buon fine o l'inserimento è errato.

 Ripetere la procedura.
 Se le indicazioni sul display non sono sufficienti leggere le istruzioni d'uso.

Il cordless squilla in ritardo rispetto ad altri telefoni sulla stessa linea.

- 1. È attivata la soppressione del primo squillo per la funzione SMS.
 - Abilitare il primo squillo (→ pag. 36).
- 2. È attivata la funzione ECO+.
 - Disabilitare la funzione ECO+ (→ pag. 45).

Non si riesce ad interrogare la segreteria di rete nonostante sia stato sottoscritto l'abbonamento e memorizzato il relativo numero

Selezione impostata su DP (selezione ad impulsi).

 Impostare il portatile sulla selezione a toni DTMF.

Nella lista delle chiamate al messaggio non sono associate data ed ora.

La data/l'ora non sono impostate.

▶ Impostare la data/l'ora (→ pag. 14).

La segreteria telefonica interrogata da remoto non riconosce il PIN, questa situazione viene annunciata con il messaggio "PIN non valido".

1 Il PIN di sistema inserito è sbagliato.

· Pripetere l'immissione del PIN di sistema.

2 Il PIN di sistema è ancora impostato su . 0000.

 Impostare un PIN di sistema diverso da 0000 (→ pag. 52).

La segreteria telefonica non registra nessun messaggio.

La memoria è piena.

- ▶ Cancellare i messaggi vecchi già ascoltati.
- Ascoltare i nuovi messaggi e cancellarli.

Per informazioni sulla situazione di eventuali riparazioni in corso, sui centri di assistenza, per informazioni commerciali o relative all'uso del terminale potete rivolgervi al Servizio Clienti chiamando il numero unico da tutta Italia dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 09.00 alle ore 13.00 il sabato:

Servizio Clienti Siemens Italia

Tel. 199.15.11.15

Il servizio offerto è a tariffa unica da tutta Italia in qualunque fascia oraria.

Il numero può essere chiamato da qualunque operatore di rete fissa o mobile.

Il costo della chiamata effettuata da telefoni fissi della rete Telecom Italia è di €cent 8,36 + IVA al minuto mentre per le chiamate effettuate attraverso la rete di altri operatori consultate le tariffe offerte dall'operatore stesso.

Il costo di ogni comunicazione verrà calcolato sulla base della sua effettiva durata misurata in secondi senza scatto alla risposta.

Il Servizio Clienti è contattabile anche via e-mail entrando nel sito:

http://www.siemens.it/gigaset

cliccando poi su "Contatti". Vi apparirà un modulo da compilare, riceverete risposta nel più breve tempo possibile.

Se il prodotto non è venduto da rivenditori autorizzati sul territorio nazionale potrebbe non essere totalmente compatibile con la rete telefonica nazionale. Se l'apparato è stato progettato per essere usato in Italia è chiaramente riportato in lingua Italiana sia sulla scatola accanto al marchio CE che serigrafato in modo indelebile sotto la stazione base. Se l'apparato viene comunque usato in modo non conforme alle indicazioni riportate sul manuale e sul prodotto stesso, potrebbero non sussistere le condizioni per godere dei diritti all'assistenza ed alla riparazione sia in garanzia che fuori garanzia.

Conformità CE

Con la presente Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG dichiara che questo terminale è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/05/CE.

Esso è progettato per la connessione e l'uso con la rete telefonica analogica in Italia.

Ogni requisito specifico del Paese è stato tenuto in debita considerazione.

Copia della dichiarazione CE di conformità, redatta ai sensi della Direttiva 1999/05/CE, è disponibile al seguente indirizzo Internet:

http://www.siemens.com/gigasetdocs Cliccando ancora su "Declarations of Conformity" nell'area Customer Care, troverete quanto cercate oppure è possibile richiederla telefonando al servizio clienti Siemens.

(€ 0682

Garanzia

Per poter usufruire della garanzia, il consumatore deve presentare lo scontrino o la ricevuta ovvero ogni altro documento idoneo, comunque in originale, che faccia piena prova della data dell'acquisto (data da cui decorre il periodo di garanzia) e della tipologia del bene acquistato.

Condizioni di garanzia

Il terminale è sottoposto alla Direttiva Europea 99/44/CE ed al relativo D. Lgs. di recepimento per l'Italia n. 24 del 02/02/ 2002 per ciò che riguarda il regime di garanzia legale per i beni di consumo. Di seguito si riporta un estratto delle condizioni di garanzia convenzionale. Il testo completo ed aggiornato delle condizioni di garanzia e l'elenco dei centri di assistenza sono comunque a Vostra disposizione consultando il sito

http://www.siemens.it

o contattando il servizio Clienti Siemens Italia

Tel. 199.15.11.15

Al consumatore (cliente) viene accordata dal produttore una garanzia alle condizioni di seguito indicate, lasciando comunque impregiudicati, nei confronti del venditore, i diritti di cui al D. Lgs. 02/02/2002 n. 24:

- ◆ In caso dispositivi nuovi e relativi componenti risultassero viziati da un difetto di fabbricazione e/o di materiale entro 24 mesi dalla data di acquisto, Siemens si impegna, a sua discrezione, a riparare o sostituire gratuitamente il dispositivo con un altro più attuale. Per le parti soggette a usura (quali batterie, tastiere e alloggiamenti) la validità della garanzia è di 6 mesi dalla data di acquisto.
- La garanzia non vale se il difetto è stato provocato da un utilizzo non conforme e/o se non ci si è attenuti ai manuali d'uso
- ◆ La garanzia non può essere estesa a prestazioni (quali installazioni, configurazioni, download di software) effettuate dal concessionario o dal cliente stesso. Sono altresì esclusi dalla garanzia i manuali e il software eventualmente fornito su supporto a parte.
- Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto.
 I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine di due mesi dal momento della loro constatazione.
- I dispositivi o i componenti resi a fronte di una sostituzione diventano di proprietà di Siemens.

Tuteliamo l'ambiente

- ◆ La presente garanzia è valida per tutti i dispositivi acquistati all'interno dell'Unione Europea. Garante per i prodotti acquistati in Italia è la SIEMENS Home and Office Communication Devices S.r.l., Viale Piero e Alberto Pirelli 10, 20126 Milano.
- ◆ Si escludono ulteriori responsabilità di Siemens, salvo il caso di comportamento doloso o gravemente colposo di quest'ultima. A titolo esemplificativo e non limitativo si segnala che Siemens non risponderà in nessun caso di: eventuali interruzioni di funzionamento del dispositivo, mancato guadagno, perdita di dati, danni a software supplementari installati dal cliente o perdita di altre informazioni.
- ◆ La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.
- Nei casi non coperti da garanzia, Siemens si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese relative alla sostituzione o riparazione.
- Il presente regolamento non modifica in alcun caso le regole probatorie a svantaggio del cliente.

Per l'adempimento della garanzia contattare il Servizio Clienti di Siemens Italia ai recapiti indicati nel relativo paragrafo.

Tuteliamo l'ambiente

Il nostro modello ambientale di riferimento

Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG si è assunta la responsabilità sociale di contribuire ad un mondo migliore. Le nostre idee, le nostre tecnologie e il nostro agire sono poste al servizio della società e dell'ambiente. La politica ambientale di Siemens coinvolge tutti i processi industriali del prodotto a partire dal design e dalla progettazione, alla produzione, all'imballaggio, al trasporto, all'utilizzo fino al suo smaltimento il più possibile eco-compatibile alla fine della sua vita dopo averne assicurato un uso lungo e soddisfacente.

All'indirizzo <u>www.siemens.it/qigaset</u> potrete trovare ulteriori informazioni e piccoli consigli se desiderate agire al meglio per la tutela dell'ambiente.

Certificazioni della fabbrica che ha costruito il vostro cordless



Siemens Home and Office Communication Devices è certificata in conformità alle norme internazionali EN ISO 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (Certificazione ambientale): ottenuta a settembre 2007.

ISO 9001 (Certificazione Sistema Qualità): ottenuta il 17.02.1994.

Le certificazioni sono state rilasciate dal TüV SÜD Management Service GmbH, uno dei più autorevoli Organismi Certificatori Indipendenti a livello mondiale.

Risparmio energetico

L'impiego dell'ECO DECT (→ pag. 45) fa risparmiare energia quindi anche voi, con questa scelta, darete un contributo attivo alla tutela dell'ambiente.

Smaltimento degli apparati a fine vita



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto N° Iscrizione Registro A.E.E.:ITO801000000060 Ai sensi dell'art 13 del

Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elet-

troniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Gli utenti professionali dovranno farsi carico di concordare l'attività di smaltimento del prodotto a fine vita.

Fare riferimento anche al sito www.siemens.it/gigaset "Area Ambiente" direttiva RAEE.

Smaltimento delle batterie a fine vita

Siemens, molto attenta alla tutela dell'ambiente, ha dotato questo apparato di soluzioni tecnologicamente avanzate che consentono di allungare la vita delle batterie ricaricabili. Quelle in dotazione a questo telefono possono essere ricaricate per moltissime volte semplicemente posizionando il portatile nell'apposita sede. Quando tuttavia, dopo moltissime ricariche, si presenterà la necessità di sostituirle, Siemens raccomanda di buttare le batterie, alla fine della propria vita utile, solo ed esclusivamente negli

appositi contenitori dislocati numerosi sul territorio nazionale ed in particolare nei negozi di elettronica di consumo e telefonia. Il rispetto delle norme relative alla raccolta differenziata per l'avvio delle batterie dismesse allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Appendice

Cura

 Pulire l'apparato e il portatile con un panno umido (senza solvente) o antistatico.

Non utilizzare **in nessun caso** un panno asciutto poiché si potrebbero generare cariche elettrostatiche che potrebbero danneggiare il cordless.

Contatto con liquidi <u>/!</u>`



Qualora il portatile fosse venuto a contatto con liquidi:

- 1. Spegnerlo e togliere subito le batterie.
- 2. Lasciar defluire il liquido dal portatile.
- 3. Asciugare tutte le parti con un panno e conservare il portatile **per almeno**72 ore con il vano batterie aperto e la tastiera rivolta verso il basso in un luogo caldo e asciutto (non in forno, sia esso a microonde, a gas o di qualsiasi altro tipo).
- 4. Riattivare il portatile solo quando asciutto.

Una volta asciugato completamente, in alcuni casi sarà possibile rimettere in funzione il portatile.

Liquidi come l'acqua possono tuttavia lasciare residui di ossidazioni interne causa di possibili problemi funzionali. Tali problemi, conseguenti da ossidazioni per contatto con liquidi, non sono coperti da garanzia.

Dati tecnici

Batterie raccomandate

Tecnologia:Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)

Tipo: AAA (Micro, HR03) ministilo

Tensione: 1,2 V

Capacità: 550 - 1000 mAh

Solo l'uso di batterie consigliate assicura i tempi di autonomia/ricarica indicati, corretta funzionalità e longevità:

♦ GP 700 mAh

◆ Yuasa Phone 700 mAh

◆ Yuasa Phone 800 mAh

◆ Yuasa AAA 800

◆ Peacebay 600 mAh

Il portatile viene fornito con due batterie a scelta tra quelle su indicate.

Autonomia/tempi di ricarica del portatile

L'autonomia del vostro Gigaset dipende dalla capacità della batteria, dalla sua vita ma molto anche dal suo uso corretto e conforme alle indicazioni riportate nel presente manuale. (Tutti i tempi sono indicazioni massime)

	Capacità (mAh) ca.			
	550	650	800	1000
Autonomia in stand-by (ore)	180	210	265	330
Autonomia in conversazione (ore)	23	25	33	41
Autonomia conversando circa 1,5 ore al giorno (ore)	80	95	115	
Tempo di ricarica su base (ore)	8	10	12	15

Poichè le batterie si evolvono costantemente, la lista delle batterie

raccomandate viene periodicamente aggiornata ed è possibile trovarla nel sito Internet, nel campo FAQ/domande frequenti nelle pagine dedicate al Customer Care:

www.siemens.com/gigasetcustomercare


Consumo di corrente della base

In modalità stand-by	
– portatile nella sede di ricarica	ca. 1,3 W
– portatile fuori sede di ricarica	ca. 1,3 W
Durante la conversazione	ca. 1,5 W

Dati tecnici generali

Standard DECT	supportato
Standard GAP	supportato
Numero di canali	60 canali duplex
Frequenza	1880–1900 MHz
Metodo duplex	a divisione di tempo, 10 ms lunghezza trama
Passo di canalizzazione	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulazione	GFSK
Codifica voce	32 kbit/s
Potenza di trasmissione	10 mW, potenza media per canale
Portata	fino a 300 m all'aperto, fino a 50 m in ambienti chiusi
Alimentazione base	230 V ~/50 Hz
Condizioni ambientali per il funzionamento	da +5 °C a +45 °C; da 20 % a 75 % di umidità relativa
Portata	fino a 300 m all'aperto, fino a 50 m in ambienti chiusi

Collegamenti corretti nel jack del cavo di linea

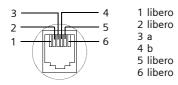

Scrivere e modificare il testo

Per creare un testo, valgono le seguenti regole:

- ◆ Il cursore viene mosso con 🗓 🕡 verso destra o verso sinistra.
- I caratteri vengono inseriti a sinistra del cursore.
- Per le voci della rubrica telefonica, la prima lettera del nome viene scritta automaticamente maiuscola, quelle successive minuscole.

Scrivere SMS/nomi

Per inserire caratteri/cifre premere più volte il tasto corrispondente.

Scrittura standard

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
ا س	1)	2)	1	€	£	\$	¥	¤						
2 abc	а	b	С	2	ä	á	à	â	ã	Ċ				
3 def	d	е	f	3	ë	é	è	ê						
4 ghi	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5 jkl	j	k		5										
6 mno	m	n	0	6	ö	ñ	Ó	ò	ô	õ				
J pqrs	р	q	r	S	7	ß								
8 tuv	t	u	٧	8	ü	ú	ù	û						
9wxyz	W	Χ	У	Z	9	ÿ	ý	æ	Ø	å				
0 +		,	?	-:	0	+	1	:	ż	i	"	,	;	١
* 4	*	1	()	\	=	^	%						
# 🗝			#	@	1	&	§							

- 1) Spazio
- 2) Termine di riga

Tenendo premuto un tasto, i caratteri corrispondenti al tasto stesso vengono visualizzati in sequenza nell'ultima riga del display. Quando il tasto viene rilasciato, il carattere evidenziato viene inserito nel campo di inserimento.

Impostare la scrittura a caratteri maiuscoli, minuscoli o in numeri

Premere **brevemente** il tasto cancelletto per passare dalla modalità "Abc" a "123", da "123" a "abc" e da "abc" a "Abc" (scrittura maiuscola: prima lettera scritta in maiuscolo, tutte le altre in minuscolo). Premere il tasto cancelletto prima dell'inserimento dei caratteri se si desidera scrivere un testo tutto in stampatello.

La sequenza di caratteri corrispondenti al tasto # appare dopo l'impostazione della modalità maiuscolo-minuscolo-numeri.

Sul display in basso viene indicato se è impostata la scrittura a caratteri maiuscoli, minuscoli o in numeri.

Durante l'inserimento del nome nella rubrica telefonica sulla riga in fondo al display compaiono le lettere selezionabili mediante il tasto premuto.

Accessori

Portatili Gigaset

Gli accessori sotto indicati sono solo un esempio di come esaltare le prestazioni del vostro sistema e potrebbero non essere commercializzati in tutti i paesi tuttavia, nell'ampia gamma di aggiuntivi Siemens commercializzati nel nostro paese, belli, semplici da usare, completi di ogni funzionalità, con magnifici display a colori e soprattutto tutti dotati dell'alta qualità Siemens sicuramente troverete ciò che vi serve e piace di più.

Portatili Gigaset

Trasformate il vostro Gigaset in un vero e proprio centralino telefonico senza fili:

Portatile Gigaset C38H

- ◆ Display illuminato, 4096 colori
- ◆ Tastiera illuminata
- ◆ Viva voce di alta qualità
- ◆ Suonerie polifoniche
- ◆ Rubrica telefonica per circa 150 voci
- ◆ SMS (Prerequisito: base in grado di gestire gli SMS)
- ◆ Presa jack per auricolare

www.siemens.com/gigasetC38H



Portatile Gigaset C47H

- ◆ Display illuminato, 4096 colori
- ◆ Tastiera illuminata
- ♦ Viva voce di alta qualità
- ◆ Suonerie polifoniche
- ◆ Rubrica telefonica per circa 150 voci
- ◆ SMS (Prerequisito: base in grado di gestire gli SMS)
- ◆ Presa jack per auricolare
- ◆ Funzione Sorveglia Bimbo

www.siemens.com/gigasetC47H



Portatile Gigaset S67H/S68H

- ◆ Display illuminato, 65000 colori
- ◆ Tastiera illuminata
- ♦ Viva voce di alta qualità
- ◆ Suonerie polifoniche
- Rubrica telefonica per circa 250 vCard (3 numeri ogni vCard)
- ◆ Foto CLIP con icone pre-memorizzate
- ◆ SMS (Prerequisito: base in grado di gestire gli SMS)
- ◆ Presa jack per auricolare
- ◆ Bluetooth (solo S68H)
- ◆ Funzione Sorveglia Bimbo

www.siemens.com/gigasetS67H www.siemens.com/gigasetS68H



- ◆ Display illuminato, 65000 colori
- ◆ Tastiera illuminata
- ◆ Viva voce di alta qualità
- ◆ Suonerie polifoniche
- Rubrica telefonica per circa 250 Card (3 numeri ogni vCard)
- Foto CLIP (con icone pre-memorizzate o immagini caricabili da PC)
- ◆ SMS (Prerequisito: base in grado di gestire gli SMS)
- Interfaccia PC per gestire le voci della rubrica telefonica, le suonerie e gli screensaver
- ◆ Presa per auricolare Siemens
- ◆ Bluetooth
- ◆ Funzione Sorveglia Bimbo
- ◆ Funzione Walky-Talky

www.siemens.com/gigasetSL37H





Portatile Gigaset SL56

- ◆ Display illuminato, 65000 colori
- ◆ Tastiera illuminata
- Viva voce di alta qualità
- ◆ Suonerie polifoniche
- Rubrica telefonica per circa 250 Card (3 numeri ogni vCard)
- Foto CLIP (con icone pre-memorizzate o immagini caricabili da PC)
- ◆ SMS (Prerequisito: base in grado di gestire gli SMS)
- Chiamata vocale (Prerequisito: base in grado di gestire la chiamata vocale)
- Interfaccia PC per gestire le voci della rubrica telefonica, le suonerie e gli screensaver
- Presa per auricolare Siemens
- ◆ Bluetooth

www.siemens.com/gigasetSL56

Portatile Gigaset E45

- Molto resistente agli urti e protetto da polvere e spruzzi d'acqua (conforme IP54)
- Display illuminato, 4096 colori
- ◆ Tastiera illuminata
- ◆ Viva voce di alta qualità
- Suonerie polifoniche
- ◆ Rubrica telefonica per circa 150 voci
- ◆ SMS (Prerequisito: base in grado di gestire gli SMS)
- Presa jack per auricolare
- ◆ Funzione Sorveglia Bimbo

www.siemens.com/gigaseteE45

Repeater Gigaset

Il Repeater Gigaset consente di estendere la copertura e quindi la distanza tra il portatile Gigaset e la base.

Per estendere la copertura ad un'area la più ampia possibile si possono registrare fino a 6 Repeater Gigaset intorno alla base creando così una vasta area in cui é possibile muoversi.

www.siemens.com/gigasetrepeater









È possibile acquistare tutti i prodotti sopra elencati e molti altri prodotti Gigaset Siemens nei negozi specializzati.



Utilizzando accessori originali vi garantirete il mantenimento dei requisiti qualitativi del prodotto, un uso affidabile dello stesso e la certezza della rispondenza a tutte le importantissime norme europee sulla sicurezza della salute (emissioni elettromagnetiche, sicurezza elettrica, assenza di sostanze tossiche o comunque pericolose nella costruzione del prodotto, ecc).

Montaggio a parete della base

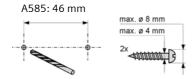

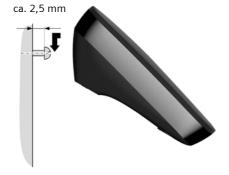

Indice analitico

A Accendere portatile	52 51 55 6
annunci (segr. tel.)	14 10 11
ascolto amplificato	20 19 50 13 89 51
Base collegare	9 54 9 52 52
raccomandata 6 tono 5 Batterie 5 caricare 1 inserire 1 ricaricare 1 simbolo 1, 1	51 10 13
visualizzazione	

C

Cancella (tasto)	.18
Cancellare	
caratteri	.19
messaggi (segr. tel.)	.41
Cancelletto (tasto)	.20
Caratteri	.61
Centralino tel.	
commutare sulla selezione a toni	.54
impostare le pause	
impostare tempo di Flash	.54
impostare tipo di selezione	
Centro SMS	
impostare	.36
modificare numero	
Cercare	
in rubrica	26
portatile	47
Chiamata	,
conferenza	48
da sconosciuto	טד. 1 <i>ו</i> ר
esterna	۰۷٦. ۲۵
interna	۰۷٦ ۱۵
norce 20	.40 20
persa	20
rispondere	.24
terminare	.24
trasferire alla segr. tel	.41
Chiamata interna	
avviso di chiamata	.48
Collegamenti telefono	.61
Collegare base a PABX	.54
Collocare	
base	. 9
Conferenza	.48
Conformità CE	
Consumo di corrente (base)	
Contenuto della confezione	. 8
Contrassegnare un messaggio come	
"nuovo"	.40
Correzione inserimenti errati	.19
Cura del telefono	.59
Customer Care	.55
D	
D	
Data	
impostare	49
Dati tecnici	.60

Indice analitico

Disattivare	Lista
ascolto amplificato 41	bozze (SMS)
blocco tasti 20	chiamate
inclusione interna	chiamate perse
microfono del portatile25	dei numeri selezionati
risposta automatica 50	lista SMS
segreteria tel	numeri selezionati
sopprimere suoneria 36	segreteria di rete
toni di avviso 51	segreteria tel
Display	SMS ricevuti
impostare 50	Livello di carica delle batterie 1
in stand-by 20	24
lingua incomprensibile 49	M
modificare lingua 49	Melodia
screensaver 50	di attesa
tasti funzione	impostare
Domande e risposte 55	impostare (suoneria)
DP	Menu
DTMF	albero dei menu
Durata	guida
della chiamata 24, 32	tono di fine menu
registrazione 42	Messaggi
_	cancellare (segr. tel.)
E	copiare numero in rubrica
ECO DECT 45	tasto
F	Messaggi di testo v. SMS
•	Mettere in funzione (il portatile) 10
Fine chiamata (tasto) 24	Microfono 1
G	Modificare
Garanzia	pause
Gestione da remoto	PIN di sistema
destione da femoto	suoneria
1	tipo di selezione
Impegno linea (tasto) 24	volume di conversazione 50
Impostare	Modo Eco
data/ora14, 49	Modo Eco+
segr. di rete per selezione rapida 44	Mute
sveglia	N
Impostazioni del sistema 52	• •
Inclusione interna 48	Numero
Inserimenti errati (correzione) 19	Centro SMS
Inviare	copiare dalla rubrica
voce della rubrica	copiare in rubrica
ad altro portatile 27	copiare numero del mittente in
	rubrica
L	del chiamante (CLIP)
Lingua	inserire dalla rubrica
incomprensibile 49	salvare in rubrica26
Liquidi	

0	RISOIUZIONE errori (SMS)
Ora	Risoluzione errori generali
impostare 14, 49	Risposta automatica 24, 42, 50
Orologio digitale 50	Rubrica
	gestire le voci
P	inviare voce/lista
PABX	ad un altro portatile
collegare base 54	posizione voci
modificare tipo di selezione 54	salvare voce
SMS	Rubrica tel.
Paging 47	aprire
Passare dal ricevitore al viva voce 25	copiare numero da testo
Pausa di selezione	salvare numero del chiamante (SMS)35
inserire	salvare voce
Pause	utilizzare numero
tasto R	Rubrica telefonica26
PIN di sistema	
modificare 52	S
Portata	Sconosciuto
Portatile	Screensaver
accendere/spegnere 20	Scrivere (SMS)
cancellare 47, 53	Scrivere e modificare il testo 61
cercare	Segreteria di rete
contatto con liquidi 59	ascoltare messaggio
disattivare microfono 25	Segreteria tel.
disattivare microfono (Mute) 25	ascoltare annunci
impostare 49	ascoltare messaggi
lingua display 49	attivare/disattivare39
mettere in funzione 10	gestire da remoto
Paging	Segreteria tel. di rete
registrare47	Segreteria telefonica
ripristinare impostazioni iniziali 52	Segreteria telefonica v. anche
stand-by 20	Segreteria tel. di rete
toni di avviso 51	Selezionare
utilizzare più portatili 47	con la rubrica
volume di conversazione 50	selezione rapida
volume viva voce 50	Selezione a impulsi (DP)
Posizione voci in rubrica 26	Selezione a toni (DTMF)
Presa telefonica (collegamenti) 61	Selezione dalla rubrica
Preselezione	Selezione rapida
operatore di rete 30	segreteria tel
sopprimere	segreteria tel. di rete
Preselezione automatica 30	Servizio Clienti
Protezione impostazioni della base 52	Set caratteri
Frotezione impostazioni della base 32	Sfondo v. Screensaver
R	
Registrazione (portatili) 47	
Repeater	
Ripetizione numeri selezionati 28	

Indice analitico

Simbolo	interno
batterie	messaggi 1
blocco tasti 20	R
display	selezione rapida 1, 27, 42
nuova voce 28	viva voce
Smaltimento 58, 59	Tasto 1 (selezione rapida) 1, 42
SMS	Tasto messaggi
assistente di registrazione 33	aprire lista
cancellare	richiamare le liste
eliminazione anomalie 37	Tasto R
inoltrare	Telefonare
leggere	a tariffe convenienti
lista29	rispondere ad una chiamata
lista bozze	sulla linea esterna
lista SMS ricevuti	sulla linea interna
PABX	Tempo di Flash
possibili soluzioni a problemi 37	Terminare
rispondere o inoltrare35	chiamata
salvare numero in rubrica 35	Tipo di selezione
scrivere	Toni di avviso
su sistemi telefonici	Tono batteria scarica51
Solleva e Parla 24, 50	Tono di conferma
Sopprimere	Tono di errore
preselezione	V
primo squillo	Visualizzazione
Spegnere	
portatile 20	durata della chiamata
Stand-by (display) 20	numero (CLI/CLIP)
Stand-by, tornare in 20	Visualizzazione numero
Suoneria	tel. del chiamante
impostare la melodia 51, 52	Viva voce
impostare volume 52	tasto 1
modificare 50	Voce
sopprimere	dalla rubrica tel. (selezionare)26
Sveglia	memorizzare/modificare
_	(preselezione)
T	Volume
Tasti	di conversazione 50
assegnare voce della rubrica 27	ricevitore
selezione rapida 27	suoneria
Tasti funzione	viva voce
Tasto	Volume ricevitore
accensione/spegnimento 1	
asterisco	
cancella18	
cancelletto	
di fine chiamata	
di navigazione	
funzione	
impegno linea 1.74	